

 Comelit

# PLANUX MANAGER



**INDICE**

**INTRODUZIONE**

AVVERTENZE .....4  
 DESCRIZIONE MONITOR .....5  
 FUNZIONE TASTI .....5  
 MENU PLANUX MANAGER .....6

**LUCI**

DESCRIZIONE MENU LUCI .....7  
 CONTROLLO LUCI .....7  
 SCHEDULAZIONE LUCI DI UN'AREA .....8  
 SCHEDULAZIONE LUCI DIMMER .....9  
 SCHEDULAZIONE LUCI .....10

**ALTRO**

DESCRIZIONE MENU ALTRO .....11  
 CONTROLLO CARICHI .....11  
 SCHEDULAZIONE CARICHI .....12  
 SCHEDULAZIONE CARICHI DI UN'AREA .....13

**TAPPARELLE**

DESCRIZIONE MENU TAPPARELLE .....14  
 CONTROLLO TAPPARELLE .....14  
 SCHEDULAZIONE TAPPARELLE .....15  
 SCHEDULAZIONE TAPPARELLE DI UN'AREA .....16

**AUTOMAZIONI**

DESCRIZIONE MENU AUTOMAZIONI .....17  
 SCHEDULAZIONE AUTOMAZIONI .....18

**IRRIGAZIONE**

DESCRIZIONE MENU IRRIGAZIONE .....19  
 SCHEDULAZIONE IRRIGAZIONE .....20

**CLIMA**

DESCRIZIONE MENU CLIMA .....21  
 CONTROLLO CLIMA .....21  
 SCHEDULAZIONE CLIMA .....22  
 MODALITÀ MANUALE CLIMA .....23

FORZATURA CLIMA .....23

**CARICHI**

DESCRIZIONE MENU CARICHI .....24

**CONSUMI**

DESCRIZIONE MENU CONSUMI .....25  
 LEGENDA COLORI SOGLIE .....25

**VIDEOFONIA**

RISPONDERE AD UNA CHIAMATA .....26  
 DESCRIZIONE MENU VIDEOFONIA .....26  
 VIDEO SEGRETERIA .....26  
 VISUALIZZARE UNA REGISTRAZIONE .....27  
 ELIMINARE UNA REGISTRAZIONE .....27  
 MANI LIBERE .....27  
 IMPOSTA MELODIE .....27  
 REGOLAZIONE VOLUMI .....28  
 ATTUATORI .....28  
 RINOMINARE ATTUATORI .....29  
 TELECAMERE .....29  
 RINOMINARE TELECAMERE .....30  
 INTERCOMUNICANTI .....31  
 RINOMINARE INTERCOMUNICANTI .....31

**SETUP**

DESCRIZIONE MENU SETUP .....32  
 LINGUA .....32  
 BLOCCO TASTI E TOUCH .....32  
 IMPOSTA DATA E ORA .....33  
 INFORMAZIONI .....33  
 CONDIZIONAMENTI .....33

**SETUP - CONSUMI**

DESCRIZIONE MENU SETUP CONSUMI .....34  
 TOOLBAR .....34  
 VALUTA .....35  
 VISUALIZZAZIONE .....35

TARiffe .....	36
SOGLIE .....	37
AZZERA .....	37
IMPOSTAZIONI .....	38
UNITÀ DI MISURA .....	38
IMPULSI .....	38
INCREMENTO .....	39
FATTORE DI SCALA .....	39

## AVANZATE

ACCESSO MENU AVANZATE .....	40
DESCRIZIONE MENU AVANZATE .....	40
PROGRAMMAZIONE TASTI .....	41
CONFIGURAZIONE VIDEO SEGRETERIA .....	42
ATTUATORI .....	42
AGGIUNGERE ATTUATORI .....	42
MODIFICA CODICE ATTUATORE .....	43
ELIMINARE ATTUATORI .....	43
TELECAMERE .....	44
AGGIUNGERE TELECAMERE .....	44
MODIFICA CODICE TELECAMERA .....	45
ELIMINARE TELECAMERE .....	45
INTERCOMUNICANTI .....	46
AGGIUNGERE INTERCOMUNICANTE .....	46
MODIFICA INDIRIZZO INTERCOMUNICANTE .....	47
ELIMINARE INTERCOMUNICANTE .....	47
INTERCOM SELETTIVO .....	48
AGGIUNGERE INTERCOM SELETTIVO .....	48
ELIMINARE / MODIFICARE INTERCOM SELETTIVO .....	49
DESCRIZIONE MENU INDIRIZZI .....	49
IMPOSTAZIONE CODICE STAFFA .....	49
IMPOSTAZIONE MONITOR PRINCIPALE / SECONDARIO .....	50
IMPOSTAZIONE INDIRIZZO MULTIPLO .....	50
IMPOSTAZIONE INDIRIZZO INTERCOM .....	50
CALIBRAZIONE TOUCH .....	51
IMPOSTA INGRESSO .....	51
RESET TOTALE .....	51
RESET CONFIGURAZIONI .....	52

AGGIORNAMENTO CONFIGURAZIONI .....	52
AGGIORNAMENTO PRODOTTO .....	52
TEMPO TRASMISSIONE .....	52
NUMERO DI TRASMISSIONI .....	52
IMPOSTAZIONI PLANUX MANAGER PER CENTRALI SERIE VEDO .....	53

## ALLARME

DESCRIZIONE MENU ALLARME .....	54
LEGENDA STATO AREE .....	54
INSERIMENTO TOTALE IMPIANTO ANTINTRUSIONE .....	55
DISINSERIMENTO TOTALE IMPIANTO ANTINTRUSIONE .....	56
INSERIMENTO ALLARME DI UN'AREA .....	57
DISINSERIMENTO ALLARMI DI UN'AREA .....	58
VISUALIZZARE ZONA IN ALLARME .....	59
RESETTARE STATO ALLARME .....	60
RESETTARE MEMORIA ALLARME .....	61
GESTIONE UTENTI .....	62
AGGIUNGI UTENTE .....	63
MODIFICA PASSWORD UTENTE .....	63
ELIMINARE UTENTE .....	64
TEST IMPIANTO .....	64
STORICO ALLARME .....	65
LEGENDA STORICO ALLARME .....	66

## SCENARI

DESCRIZIONE MENU SCENARI .....	67
CREAZIONE NUOVO SCENARIO .....	67
SCHEDULAZIONE SCENARIO .....	69
ATTIVAZIONE SCENARIO .....	70
ELIMINAZIONE SCENARIO .....	71
MODIFICA SCENARIO .....	72
DESCRIZIONE MENU CHIAVETTA .....	73
REGISTRA NUOVA CHIAVETTA .....	74
ELIMINA CHIAVETTA .....	75
RINOMINA CHIAVETTA .....	76
MODIFICA FUNZIONE CHIAVETTA .....	76
ATTIVAZIONE SCENARIO CON CHIAVETTA .....	78

## AVVERTENZE

**Comelit Group S.p.A.** declina ogni responsabilità per un utilizzo improprio degli apparecchi, per modifiche effettuate da altri a qualunque titolo e scopo, per l'uso di accessori e materiali non originali.

Attenzione! Al fine di ridurre il rischio di guasti e scosse elettriche:

- Non aprire l'apparecchio o effettuare personalmente riparazioni. In caso di necessità richiedere l'intervento di personale qualificato.
- Non inserire oggetti né versare liquidi all'interno del dispositivo.
- Pulire con un panno inumidito con acqua. Evitare Alcool e altri prodotti aggressivi.

Fonts are (c) Bitstream (see below). DejaVu changes are in public domain.  
Glyphs imported from Arev fonts are (c) Tavmjong Bah (see below)

Bitstream Vera Fonts Copyright

Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Bitstream" or the word "Vera".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Bitstream Vera" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL BITSTREAM OR THE GNOME FOUNDATION BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of Gnome, the Gnome Foundation, and Bitstream Inc., shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from the Gnome Foundation or Bitstream Inc., respectively. For further information, contact: fonts at gnome dot org.

Arev Fonts Copyright

Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the modifications to the Bitstream Vera Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Tavmjong Bah" or the word "Arev".


This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Tavmjong Bah Arev" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL TAVMJONG BAH BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.



Except as contained in this notice, the name of Tavmjong Bah shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from Tavmjong Bah. For further information, contact: tavmjong @ free. fr.
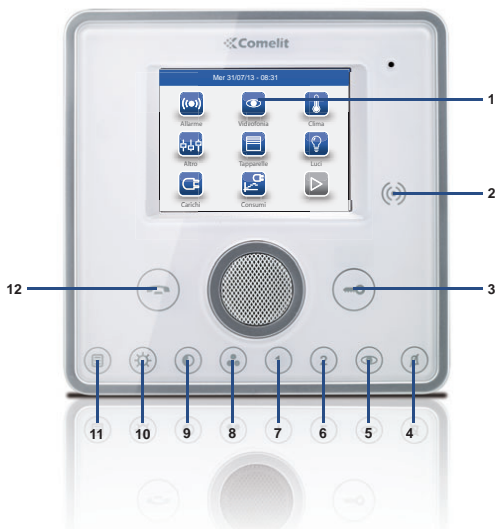
## DESCRIZIONE MONITOR



- 1 Touch screen
- 2 Sensore chiavetta
- 3 Tasto serratura
- 4 Tasto privacy / dottore (programmabile)
- 5 Tasto autoaccensione (programmabile)
- 6 Tasto programmabile 2
- 7 Tasto programmabile 1
- 8 Tasto colore
- 9 Tasto contrasto
- 10 Tasto luminosità
- 11 Tasto menu
- 12 Tasto fonica


## FUNZIONE TASTI


-  **Tasto fonica:** permette di attivare o disattivare la conversazione con il posto esterno.
-  **Tasto serratura:** permette l'apertura della serratura associata.
-  **Tasto menu:** permette di accendere o spegnere il monitor del Planux manager.
-  **Tasto luminosità:** permette la regolazione della luminosità dell'immagine di una comunicazione video.
-  **Tasto contrasto:** permette la regolazione del contrasto dell'immagine di una comunicazione video.
-  **Tasto colore:** permette la regolazione del colore dell'immagine sul monitor. Per modificarne il valore, premere il tasto mentre è in corso una comunicazione video.
-  **Tasto programmabile 1:** di fabbrica impostato come chiamata a centralino secondario (programmabile).
-  **Tasto programmabile 2:** di fabbrica impostato come attuatore generico (programmabile).
-  **Tasto autoaccensione:** Permette l'accensione del monitor e la visione del posto esterno video (programmabile).
-  **Tasto funzione Privacy/Dottore (programmabile):**
  - La funzione Privacy permette l'esclusione della chiamata dal posto esterno e dal centralino.
  - La funzione Dottore permette l'azionamento automatico dell'apriporta su chiamata da posto esterno.
  - La funzione Privacy + Dottore oltre a disattivare la suoneria del citofono come nella funzione Privacy, permette l'azionamento automatico dell'apriporta su chiamata da posto esterno. Il led rosso indica che la funzione scelta è attivata.


## MENU PLANUX MANAGER

Le icone del menu Planux Manager cambiano a seconda del tipo di impianto installato e delle funzioni disponibili. Per navigare attraverso il menu è sufficiente toccare con un dito l'icona della funzione desiderata.


Per accedere al menu principale premere il tasto 

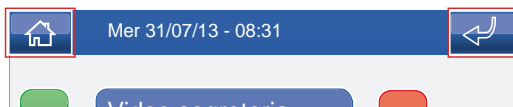


L'icona  permette di tornare immediatamente al menu principale.

L'icona  permette di tornare alla schermata precedente.

## **DESCRIZIONE MENU LUCI**

Per accedere al menu luci, premere l'icona  dal menu principale.

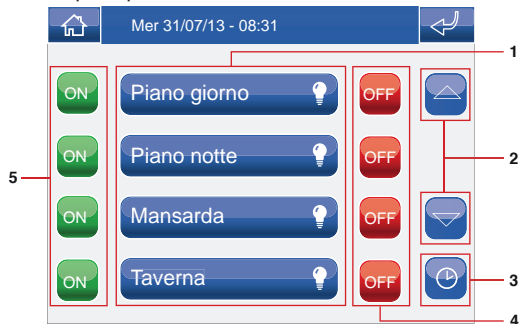


- 1 Aree disponibili.
- 2 Scorrimento della pagina (presenti solo in caso di più di 4 aree programmate).
- 3 Menu schedulazione luci.
- 4 Spegnimento di tutte le luci dell'area associata.
- 5 Accensione di tutte le luci dell'area associata.


## **CONTROLLO LUCI**

È possibile controllare le singole luci presenti nelle varie aree.

Dal menu luci premere l'icona dell'area interessata (Es. Piano notte).

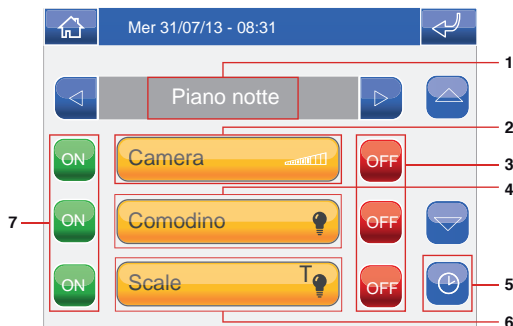


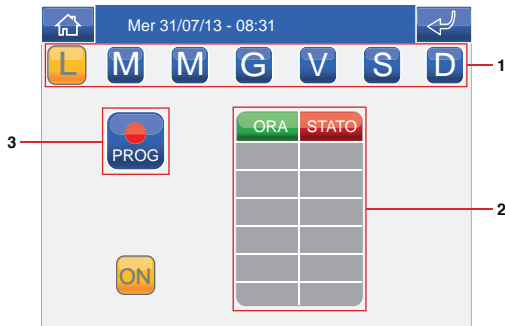
- 1 Area visualizzata.
- 2 Luce con dimmer (tenere premuto per variare intensità).
- 3 Spegnimento luce.
- 4 Luce ON/OFF.
- 5 Menu schedulazione luce.
- 6 Luce temporizzata (premere per variare la durata dell'attivazione) vedi immagine sottostante.
- 7 Accensione luce.

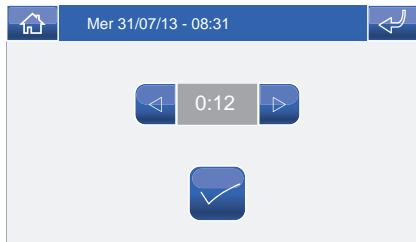

- 1 Una o più luci dell'area sono accese.
- 2 Tutte le luci dell'area sono accese.
- 3 Tutte le luci dell'area sono spente.


## SCHEDULAZIONE LUCI DI UN'AREA

Premendo l'icona  e successivamente quella di un'area tra quelle disponibili (Es. Piano giorno), si accede al menu schedulazione di tutte le luci di quell'area.




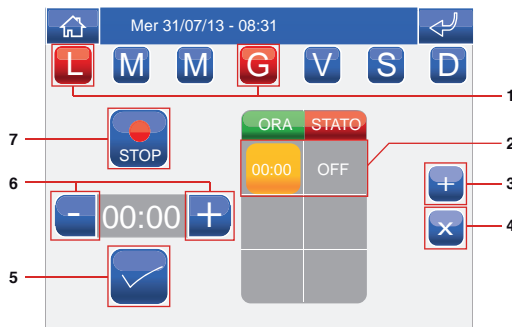
- 1 Giorni della settimana.
- 2 Lista programmazioni memorizzate.
- 3 Inizio programmazione.

L'icona  attiva/disattiva la scheduazione corrente.






Premendo l'icona  si accede alla schermata di programmazione.




Selezionare i giorni della settimana per i quali si vuole programmare l'attività (quelli selezionati verranno evidenziati in rosso) e premere l'icona  per aggiungere una programmazione alla lista.




- 1 Giorni della settimana selezionati.
- 2 Programmazione memorizzata.
- 3 Aggiungi programmazione.
- 4 Elimina programmazione.
- 5 Conferma.
- 6 Selettori per modifica orario e stato.
- 7 Memorizza.

Impostare l'ora desiderata per l'attività tramite i selettori e premere l'icona  per confermare. Selezionare lo stato desiderato e premere  per confermare. Per aggiungere più programmazioni, ripetere i passi sopra descritti. Per eliminare una programmazione, selezionarla e premere l'icona  seguita da  per confermare. Al termine, premere l'icona  per memorizzare.


## SCHEDULAZIONE LUCI DIMMER

Una volta entrati nell'area interessata, premendo l'icona  e successivamente quella di una luce dimmer tra quelle disponibili (Es. Camera), si accede al menu programmazione delle luci dimmer.

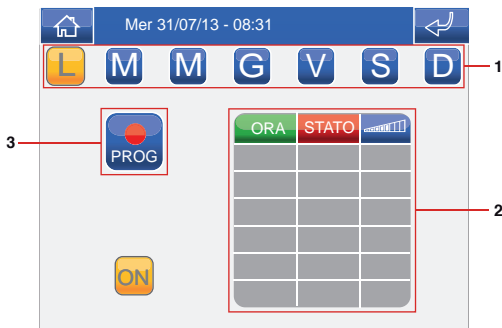


- 1 Giorni della settimana.
- 2 Lista programmazioni memorizzate.
- 3 Inizio programmazione.

L'icona  attiva/disattiva la scheduazione corrente.







Premendo l'icona  si accede alla schermata di programmazione.




Selezionare i giorni della settimana per i quali si vuole programmare l'attività (quelli selezionati verranno evidenziati in rosso) e premere l'icona  per aggiungere una programmazione alla lista.




- 1 Giorni della settimana selezionati.
- 2 Programmazione memorizzata.
- 3 Aggiungi programmazione.
- 4 Elimina programmazione.
- 5 Conferma.
- 6 Selettori per modifica orario e stato.
- 7 Memorizza.

Impostare l'ora desiderata per l'attività tramite i selettori e premere l'icona  per confermare. Selezionare lo stato desiderato e premere  per confermare. Impostare l'intensità della luce e premere  per confermare. Per aggiungere più programmazioni, ripetere i passi sopra descritti. Per eliminare una programmazione, selezionarla e premere l'icona  seguita da  per confermare. Al termine, premere l'icona  per memorizzare.


## SCHEDULAZIONE LUCI

Una volta entrati nell'area interessata, premendo l'icona  e successivamente quella di una luce tra quelle disponibili (Es. Comodino), si accede al menu schedulazione delle luci.

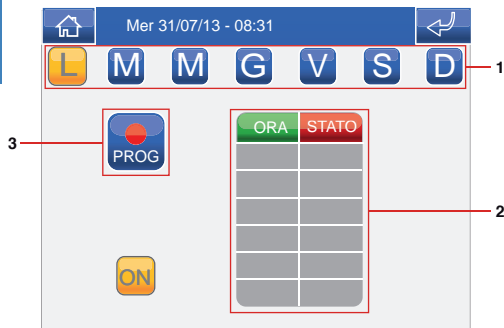


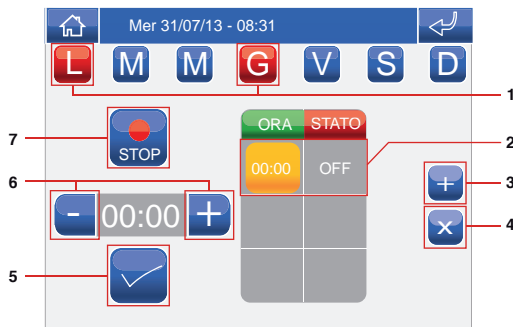
- 1 Giorni della settimana.
- 2 Lista programmazioni memorizzate.
- 3 Inizio programmazione.

L'icona  attiva/disattiva la scheduazione corrente.


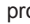



Premendo l'icona  si accede alla schermata di programmazione.




Selezionare i giorni della settimana per i quali si vuole programmare l'attività (quelli selezionati verranno evidenziati in rosso) e premere l'icona  per aggiungere una programmazione alla lista.



- 1 Giorni della settimana selezionati.
- 2 Programmazione memorizzata.
- 3 Aggiungi programmazione.
- 4 Elimina programmazione.
- 5 Conferma.
- 6 Selettori per modifica orario e stato.
- 7 Memorizza.

Impostare l'ora desiderata per l'attività tramite i selettori e premere l'icona  per confermare. Selezionare lo stato desiderato e premere  per confermare. Per aggiungere più programmazioni, ripetere i passi sopra descritti. Per eliminare una programmazione, selezionarla e premere l'icona  seguita da  per confermare. Al termine, premere l'icona  per memorizzare.

## DESCRIZIONE MENU ALTRO

Il menu Altro gestisce la programmazione e il controllo di carichi o comandi elettrici generici (collegati a uscite dei moduli Simple Home) non compresi negli altri menu. Per accedere al menu Altro, premere l'icona  dal menu principale.




- 1 Aree disponibili.
- 2 Scorrimento della pagina (presenti solo in caso di più di 4 aree programmate).
- 3 Menu schedulazione carichi.
- 4 Spegnimento di tutti i carichi dell'area associata.
- 5 Accensione di tutti i carichi dell'area associata.


## CONTROLLO CARICHI

È possibile controllare i singoli carichi presenti nelle varie aree.

Dal menu Altro premere l'icona dell'area interessata (Es. Piano notte).

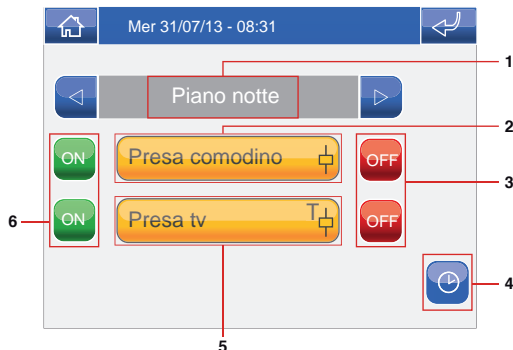


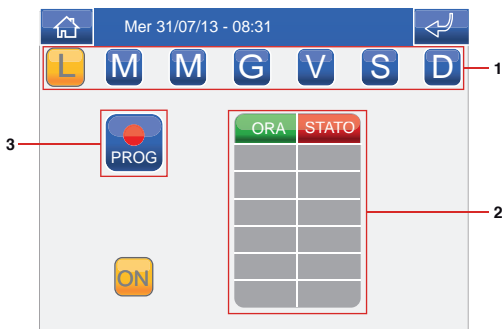
- 1 Area visualizzata.
- 2 Carico ON/OFF.
- 3 Spegnimento carico.
- 4 Menu schedulazione carichi.
- 5 Carico temporizzato.
- 6 Accensione carico (premere per variare la durata dell'attivazione) vedi immagine sottostante.

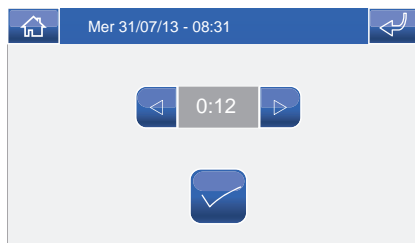


- 1 Uno o più carichi dell'area sono accesi.
- 2 Tutti i carichi dell'area sono accesi.
- 3 Tutti i carichi dell'area sono spenti.

## SCHEDULAZIONE CARICHI


Una volta entrati nell'area interessata, premendo l'icona  e successivamente quella di un carico tra quelli disponibili (Es. Presa comodo), si accede al menu schedulazione dei carichi.




- 1 Giorni della settimana.
- 2 Lista programmazioni memorizzate.
- 3 Inizio programmazione.



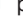


Premendo l'icona  si accede alla schermata di programmazione.

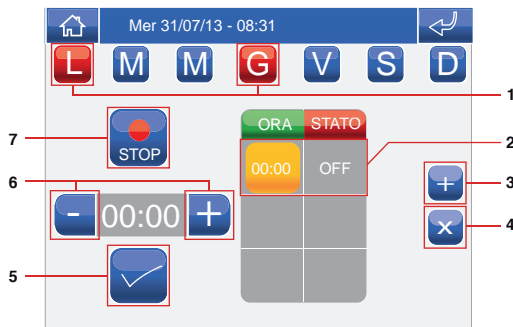


Selezionare i giorni della settimana per i quali si vuole programmare l'attività (quelli selezionati verranno evidenziati in rosso) e premere l'icona  per aggiungere una programmazione alla lista.




- 1 Giorni della settimana selezionati.
- 2 Programmazione memorizzata.
- 3 Aggiungi programmazione.
- 4 Elimina programmazione.
- 5 Conferma.
- 6 Selettori per modifica orario e stato.
- 7 Memorizza.


Impostare l'ora desiderata per l'attività tramite i selettori e premere l'icona  per confermare. Selezionare lo stato desiderato e premere  per confermare. Per aggiungere più programmazioni, ripetere i passi sopra descritti. Per eliminare una programmazione, selezionarla e premere l'icona  seguita da  per confermare. Al termine, premere l'icona  per memorizzare.

## SCHEDULAZIONE CARICHI DI UN'AREA


Premendo l'icona  e successivamente quella di un'area tra quelle disponibili (Es. Piano notte), si accede al menu schedulazione dei carichi di un'area.

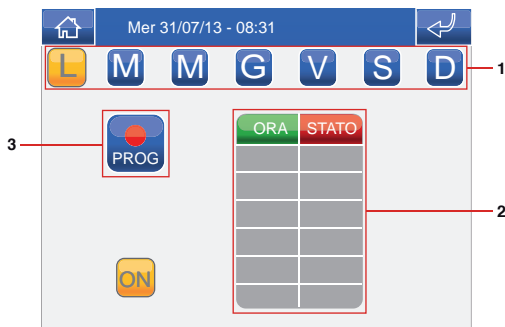


- 1 Giorni della settimana.
- 2 Lista programmazioni memorizzate.
- 3 Inizio programmazione.






Premendo l'icona  si accede alla schermata di programmazione.

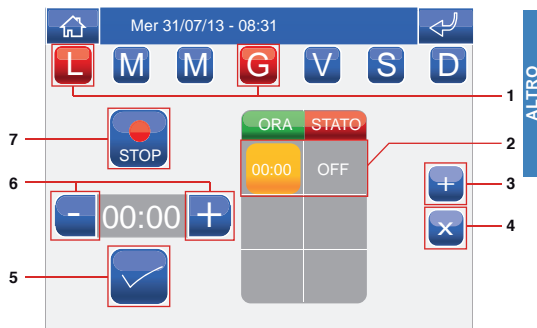


Selezionare i giorni della settimana per i quali si vuole programmare l'attività (quelli selezionati verranno evidenziati in rosso) e premere l'icona  per aggiungere una programmazione alla lista.

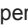

- 1 Giorni della settimana selezionati.
- 2 Programmazione memorizzata.
- 3 Aggiungi programmazione.
- 4 Elimina programmazione.
- 5 Conferma.
- 6 Selettori per modifica orario e stato.
- 7 Memorizza.

Impostare l'ora desiderata per l'attività tramite i selettori e premere l'icona  per confermare. Selezionare lo stato desiderato e premere  per confermare. Per aggiungere più programmazioni, ripetere i passi sopra descritti. Per eliminare una programmazione, selezionarla e premere l'icona  seguita da  per confermare. Al termine, premere l'icona  per memorizzare.

## DESCRIZIONE MENU TAPPARELLE

Per accedere al menu tapparelle, premere l'icona  dal menu principale.




- 1 Aree disponibili.
- 2 Scorrimento della pagina (presenti solo in caso di più di 4 aree programmate).
- 3 Menu schedulazione tapparelle.
- 4 Chiusura di tutte le tapparelle dell'area associata.
- 5 Apertura di tutte le tapparelle dell'area associata.

- 2 Tutte le tapparelle dell'area sono in movimento.
- 3 Tutte le tapparelle dell'area sono ferme.


## CONTROLLO TAPPARELLE

È possibile controllare le singole tapparelle presenti nelle varie aree.

Dal menu tapparelle premere l'icona dell'area interessata (Es. Piano notte).

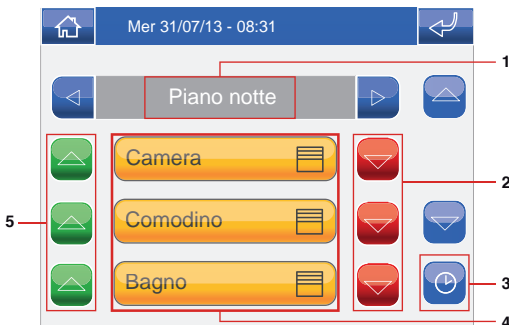


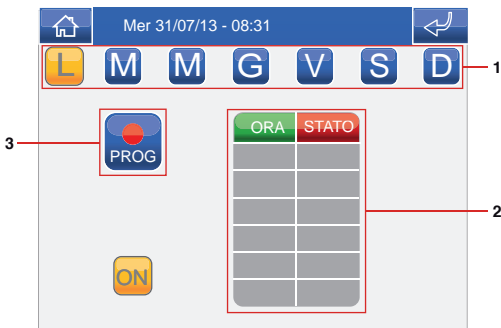
- 1 Area visualizzata.
- 2 Chiusura tapparella.
- 3 Menu schedulazione tapparelle.
- 4 Tapparelle disponibili.
- 5 Apertura tapparella.

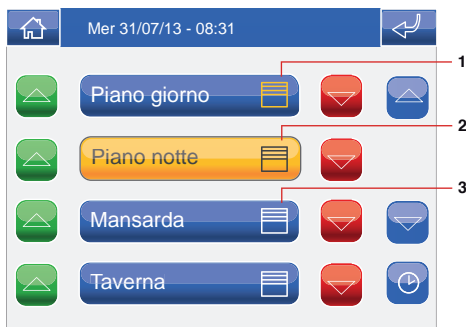


- 1 Una o più tapparelle dell'area sono in movimento.

## SCEDULAZIONE TAPPARELLE


Una volta entrati nell'area interessata, premendo l'icona  e successivamente quella di una tapparella tra quelle disponibili (Es. Camera), si accede al menu schedulazione delle tapparelle.




- 1 Giorni della settimana.
- 2 Lista programmazioni memorizzate.
- 3 Inizio programmazione.


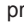



Premendo l'icona  si accede alla schermata di programmazione.

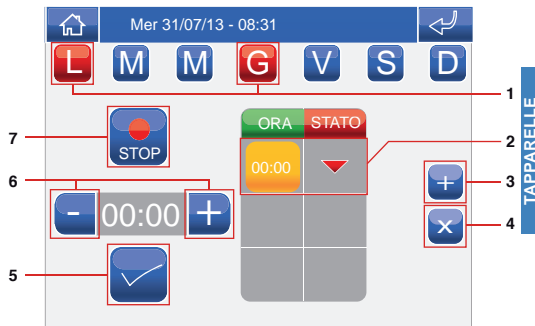


Selezionare i giorni della settimana per i quali si vuole programmare l'attività (quelli selezionati verranno evidenziati in rosso) e premere l'icona  per aggiungere una programmazione alla lista.




- 1 Giorni della settimana selezionati.
- 2 Programmazione memorizzata.
- 3 Aggiungi programmazione.
- 4 Elimina programmazione.
- 5 Conferma.
- 6 Selettori per modifica orario e stato.
- 7 Memorizza.


Impostare l'ora desiderata per l'attività tramite i selettori e premere l'icona  per confermare. Selezionare l'azione desiderata e premere  per confermare. Per aggiungere più programmazioni, ripetere i passi sopra descritti. Per eliminare una programmazione, selezionarla e premere l'icona  seguita da  per confermare. Al termine, premere l'icona  per memorizzare.

## SCHEDULAZIONE TAPPARELLE DI UN'AREA


Premendo l'icona  e successivamente quella di un'area tra quelle disponibili (Es. Piano giorno), si accede al menu schedulazione delle tapparelle di quell'area.

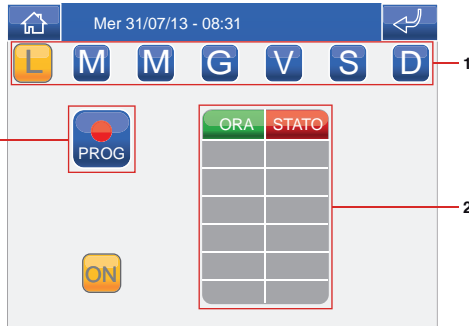


- 1 Giorni della settimana.
- 2 Lista programmazioni memorizzate.
- 3 Inizio programmazione.






Premendo l'icona  si accede alla schermata di programmazione.

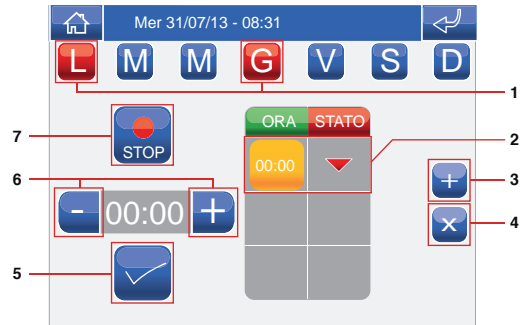


Selezionare i giorni della settimana per i quali si vuole programmare l'attività (quelli selezionati verranno evidenziati in rosso) e premere l'icona  per aggiungere una programmazione alla lista.



- 1 Giorni della settimana selezionati.
- 2 Programmazione memorizzata.
- 3 Aggiungi programmazione.
- 4 Elimina programmazione.
- 5 Conferma.
- 6 Selettori per modifica orario e stato.
- 7 Memorizza.

Impostare l'ora desiderata per l'attività tramite i selettori e premere l'icona  per confermare. Selezionare lo stato desiderato e premere  per confermare. Per aggiungere più programmazioni, ripetere i passi sopra descritti. Per eliminare una programmazione, selezionarla e premere l'icona  seguita da  per confermare. Al termine, premere l'icona  per memorizzare.

## DESCRIZIONE MENU AUTOMAZIONI

Per accedere al menu automazioni, premere l'icona  dal menu principale.




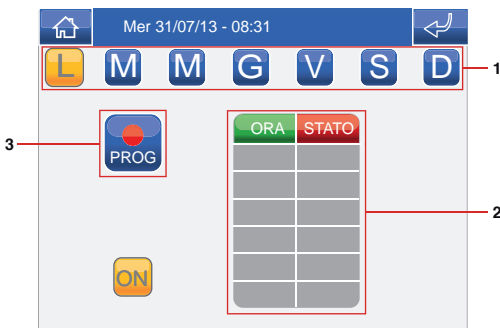
- 1 Automazioni disponibili.
- 2 Scorrimento della pagina (presenti solo in caso di più di 4 automazioni programmate).
- 3 Menu schedulazione automazioni.
- 4 Arresto automazione associata.
- 5 Messa in funzione automazione associata.




- 1 Automazione in funzione.
- 2 Automazione spento.

## SCHEDULAZIONE AUTOMAZIONI


Premere l'icona  e successivamente quella di una area tra quelle disponibili (Es. cancello ingresso), si accede così al menu schedulazione dell'automazione.




- 1 Giorni della settimana.
- 2 Lista programmazioni memorizzate.
- 3 Inizio programmazione.


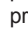



Premendo l'icona  si accede alla schermata di programmazione.

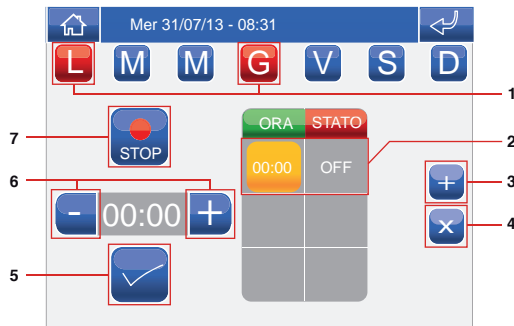


Selezionare i giorni della settimana per i quali si vuole programmare l'attività (quelli selezionati verranno evidenziati in rosso) e premere l'icona  per aggiungere una programmazione alla lista.



- 1 Giorni della settimana selezionati.
- 2 Programmazione memorizzata.
- 3 Aggiungi programmazione.
- 4 Elimina programmazione.
- 5 Conferma.
- 6 Selettori per modifica orario e stato.
- 7 Memorizza.

Impostare l'ora desiderata per l'attività tramite i selettori e premere l'icona  per confermare. Selezionare l'azione desiderata e premere  per confermare. Per aggiungere più programmazioni, ripetere i passi sopra descritti. Per eliminare una programmazione, selezionarla e premere l'icona  seguita da  per confermare. Al termine, premere l'icona  per memorizzare.

## DESCRIZIONE MENU IRRIGAZIONE

Per accedere al menu irrigazione, premere l'icona  dal menu principale.




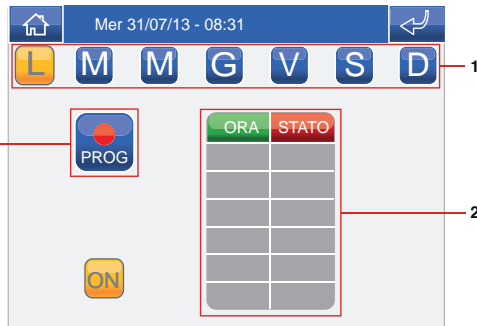
- 1 Aree disponibili.
- 2 Scorrimento della pagina (presenti solo in caso di più di 4 aree programmate).
- 3 Menu schedulazione irrigazione.
- 4 Arresto impianto di irrigazione dell'area associata.
- 5 Messa in funzione impianto di irrigazione dell'area associata.




- 1 Impianto d'irrigazione dell'area in funzione.
- 2 Impianto d'irrigazione dell'area spento.

## SCHEDULAZIONE IRRIGAZIONE


Premere l'icona  e successivamente quella di una area tra quelle disponibili (Es. Giardino Nord), si accede così al menu schedulazione dell'impianto d'irrigazione.




- 1 Giorni della settimana.
- 2 Lista programmazioni memorizzate.
- 3 Inizio programmazione.






Premendo l'icona  si accede alla schermata di programmazione.

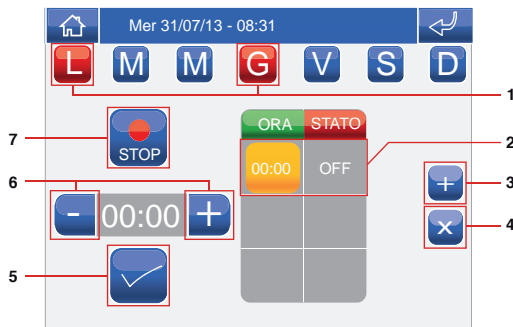


Selezionare i giorni della settimana per i quali si vuole programmare l'attività (quelli selezionati verranno evidenziati in rosso) e premere l'icona  per aggiungere una programmazione alla lista.



- 1 Giorni della settimana selezionati.
- 2 Programmazione memorizzata.
- 3 Aggiungi programmazione.
- 4 Elimina programmazione.
- 5 Conferma.
- 6 Selettori per modifica orario e stato.
- 7 Memorizza.

Impostare l'ora desiderata per l'attività tramite i selettori e premere l'icona  per confermare. Selezionare lo stato desiderato e premere  per confermare. Per aggiungere più programmazioni, ripetere i passi sopra descritti. Per eliminare una programmazione, selezionarla e premere l'icona  seguita da  per confermare. Al termine, premere l'icona  per memorizzare.

## DESCRIZIONE MENU CLIMA


Per accedere al menu clima, premere l'icona  dal menu principale.



- 1 Aree disponibili.
- 2 Scorrimento della pagina (presenti solo in caso di più di 4 aree programmate).


## CONTROLLO CLIMA


Dal menu clima premere l'icona dell'area interessata (Es. Camera 1).

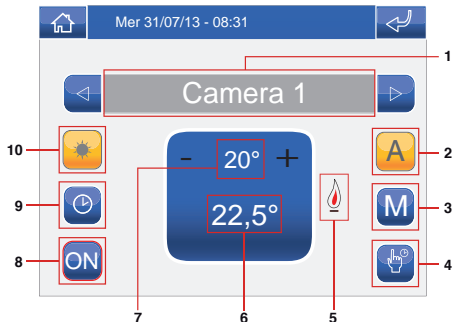


- 1 Area visualizzata.
- 2 Modalità automatica.
- 3 Modalità manuale.
- 4 Forzatura manuale.
- 5 Indicatore caldaia in funzione.
- 6 Temperatura impostata attualmente.
- 7 Temperatura stanza.
- 8 Accensione / spegnimento sistema (spegne / accende il cronotermostato).
- 9 Menu schedulazione clima.
- 10 Selezione modalità estate / inverno (gestione raffreddamento / riscaldamento).

## SCHEDULAZIONE CLIMA

Premere l'icona  per accedere al menu schedulazione dell'impianto di climatizzazione dell'area interessata. Funzione disponibile solo su monitor impostati come master.

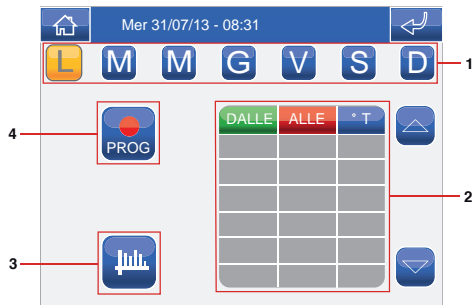


- 1 Giorni della settimana.
- 2 Lista programmazioni memorizzate.
- 3 Grafico programmazioni giornalieri.
- 4 Inizio programmazione.



Premendo l'icona  si accede alla schermata di programmazione.

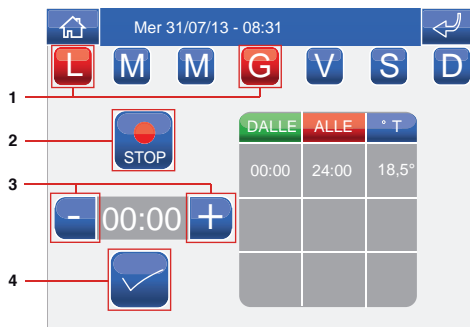

**NOTA:** la programmazione giornaliera della climatizzazione deve tassativamente riferirsi alle intere 24 ore della giornata, le eventuali ore non programmate dall'utente, saranno automaticamente impostate dal sistema.




- 1 Giorni della settimana selezionati.
- 2 Memorizza.
- 3 Selettori per modifica orario e temperatura.
- 4 Conferma.

Selezionare i giorni della settimana per i quali si vuole programmare l'attività (quelli selezionati verranno evidenziati in rosso), selezionare l'orario o la temperatura da modificare e agire sui selettori + e - per aumentare o diminuire il valore. Ad ogni variazione deve seguire la pressione dell'icona  per confermare. Al termine, premere l'icona  per memorizzare.

## MODALITÀ MANUALE CLIMA

Premere l'icona **M** per impostare il clima su modalità manuale e utilizzare i selettori + e - per variare la temperatura dell'ambiente.

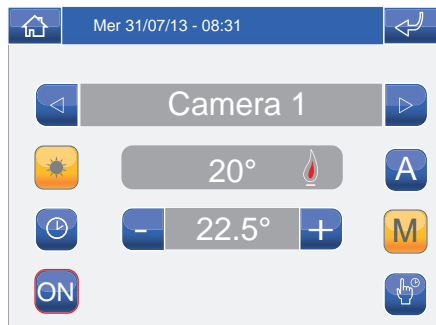

## FORZATURA CLIMA

In caso di necessità è possibile forzare sia la programmazione automatica che quella manuale per un determinato lasso di tempo (ore o giorni).

Una volta terminato il ciclo di forzatura il sistema ritornerà nella modalità precedentemente impostata (Automatica o Manuale).

Dal menu dell'area interessata, premere l'icona



- 1 Temperatura attuale.
- 2 Temperatura desiderata.
- 3 Selettori ore / giorni.
- 4 Tempo di attività desiderato.
- 5 Avvio modalità forzatura.


## DESCRIZIONE MENU CARICHI


In caso di sovraccarico, il sistema decide in automatico quale carico in funzione disattivare tra quelli programmati.

L'utente (dal menu carichi) potrà:

**1** Selezionare i carichi da disattivare in caso di sovraccarico.

**2** Deselezionare i carichi da lasciare attivi in caso di sovraccarico.

Per accedere al menu carichi, premere l'icona  dal menu principale.

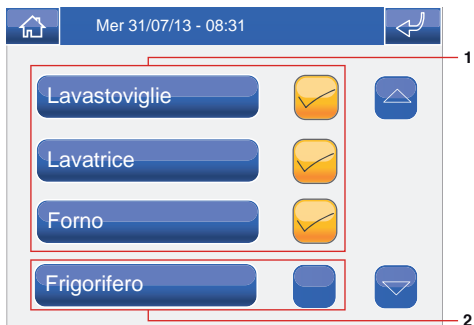


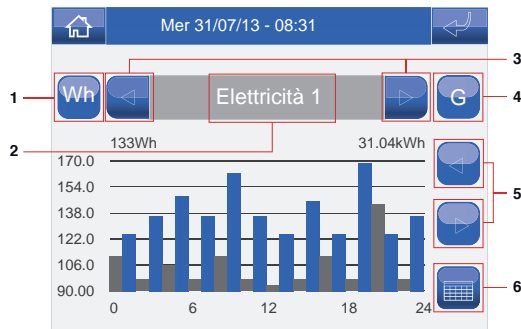
**1** Carichi selezionati per la disattivazione in caso di sovraccarico.

**2** Carico che resterà attivo.

## DESCRIZIONE MENU CONSUMI

In questo menu è possibile monitorare mediante grafici e tabelle i propri consumi.

Per accedere al menu consumi, premere l'icona  dal menu principale.



- 1 Cambio modalità valuta / unità di misura.
- 2 Contatore attualmente visualizzato.
- 3 Scorri contatori disponibili.
- 4 Cambio modalità giorno / mese / anno / storico
- 5 Scorri giorni / mesi / anni / storico.
- 6 Cambio visuale grafico / tabella.


## LEGENDA COLORI SOGLIE


Se impostate le soglie massime di consumo (Vedi menu Soglie a pag. 37) nella modalità tabella, le caselle vengono colorate per indicare il livello di consumo.

00.00	117	Da 0% a 75%
01.00	164	Da 75% a 100%
02.00	121	Oltre 100%
03.00	100	
04.00	134	
05.00	108	


## RISPONDERE AD UNA CHIAMATA

I LED dei tasti di fonica e serratura lampeggiano a seguito di una chiamata.

Premere il tasto  per attivare la fonica con il posto esterno chiamante.

Premere il tasto  per attivare la serratura associata.

## DESCRIZIONE MENU VIDEOFONIA

Per accedere al menu videofonia, premere l'icona  dal menu principale.



- 1 Funzioni disponibili nel menu videocitofonia.
- 2 Disattivazione della funzione associata.
- 3 Scorrimento della pagina.
- 4 Attivazione della funzione associata.

## VIDEO SEGRETERIA

La funzione Video Segreteria, se attivata, permette di registrare l'immagine dalla telecamera del posto esterno quando viene inviata una chiamata per un massimo di 100 registrazioni da 10 Max secondi ciascuna.

Per visualizzare l'elenco delle registrazioni presenti accedere al menu Videofonia > Video segreteria.



- 1 Registrazioni non visualizzate (cornice blu).
- 2 Registrazioni già visualizzate (cornice gialla).
- 3 Elimina registrazione.

Le registrazioni vengono salvate in formato .avi, nella scheda SD sotto la cartella "Video" e possono essere visualizzate anche su pc con Windows Media Player. In assenza della scheda SD le registrazioni vengono salvate nella memoria del Planux Manager (MAX 2 registrazioni).


## VISUALIZZARE UNA REGISTRAZIONE

Per visualizzare una delle registrazioni, premere la relativa icona.



Al termine della riproduzione (MAX 10 secondi), il sistema tornerà automaticamente alla schermata precedente.

## ELIMINARE UNA REGISTRAZIONE


Per eliminare una delle registrazioni, premere l'icona , successivamente l'icona della registrazione che si desidera eliminare, quindi confermare.

confermare eliminazione  
messaggio video?

SI

NO


## MANI LIBERE

La funzione Mani Libere permette di attivare la fonica, dopo una chiamata ricevuta, senza dover premere il tasto .

## IMPOSTA MELODIE

Per gestire le melodie del Planux Manager, accedere al menu Videofonia > Imposta melodie .

Selezionare il tipo di chiamata per cui si vuole modificare la melodia premendo l'icona desiderata.

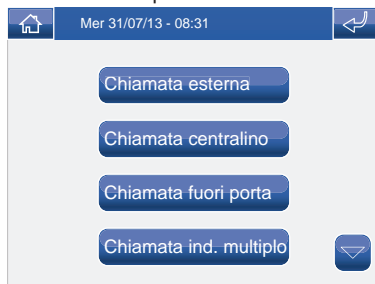


Per ascoltare la melodia premere il nome desiderato e successivamente l'icona a destra per memorizzare.




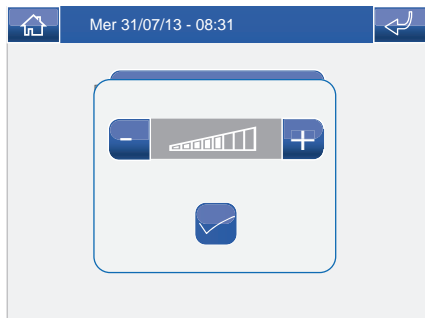
È possibile aggiungere delle suonerie personalizzate. I file devo essere in formato .wav da 8Khz mono 16 bit. Inserire le melodie nella cartella "Wav" della scheda SD per visualizzarle nell'apposito menu.

## REGOLAZIONE VOLUMI

Per regolare il volume della suoneria, dell'audio, dei tasti o dei toni d'allarme accedere al menu Videofonia > Regolazione volumi.

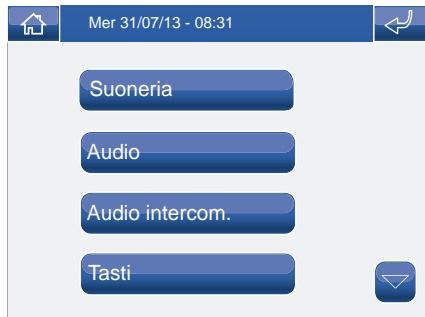


Selezionare la funzione per cui si intende variare il volume premendo l'apposita icona. Alla comparsa della schermata di regolazione, utilizzare le icone + e - per variare il volume e premere l'icona  per confermare.




## ATTUATORI

Per visualizzare l'elenco degli attuatori presenti, accedere al menu Videofonia > Attuatori.

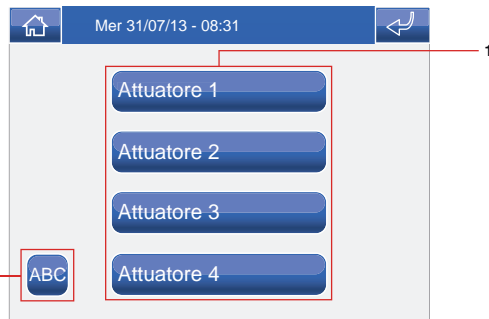


- 1 Attuatori disponibili. Altri dispositivi possono essere aggiunti a cura dell'installatore
- 2 Rinomina attuatori.

Per comandare un attuatore tra quelli della lista è sufficiente premere la relativa icona.

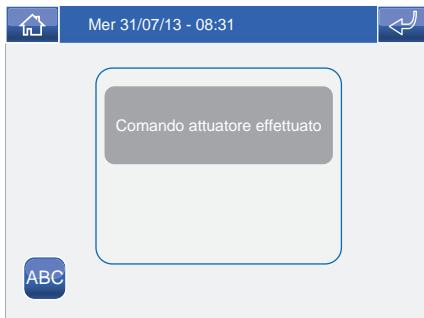


In caso non ci sia alcun attuatore, compare la scritta "DISPOSITIVO NON PRESENTE".

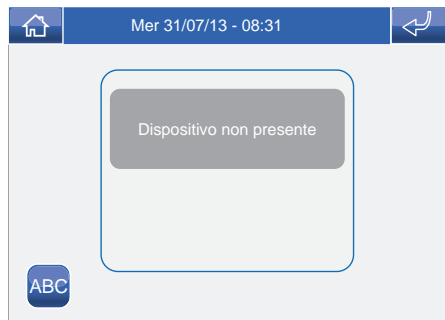

## RINOMINARE ATTUATORI

Premere l'icona **ABC** e successivamente quella dell'attuatore che si desidera rinominare.




Digitare il nome e/o il numero desiderato per la descrizione dell'attuatore e premere l'icona  per confermare.

Premere l'icona **123** per passare alla tastiera numerica.

## TELECAMERE

Per visualizzare l'elenco delle telecamere presenti, accedere al menu Videofonia > Telecamere.

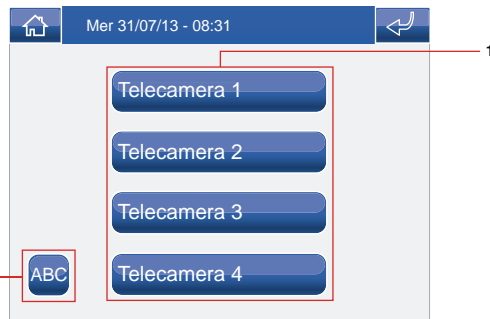

**1** Telecamere disponibili. Ad ogni icona possono essere associate fino a 3 telecamere che possono essere viste in sequenza insieme a quella del posto esterno.


**2** Rinomina Telecamere.

Per visualizzare l'immagine di una telecamera tra quelle della lista è sufficiente premere la relativa icona.




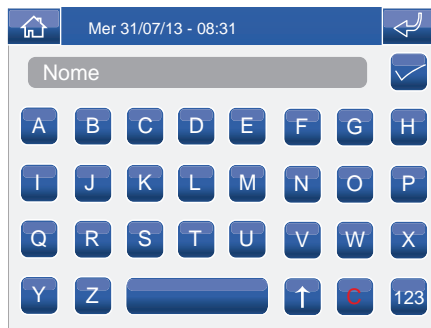
Con l'immagine a video, per tornare al menu toccare lo schermo; per visualizzare altre telecamere premere nuovamente un'icona.


In caso non ci sia alcuna telecamera, compare la scritta "DISPOSITIVO NON PRESENTE".

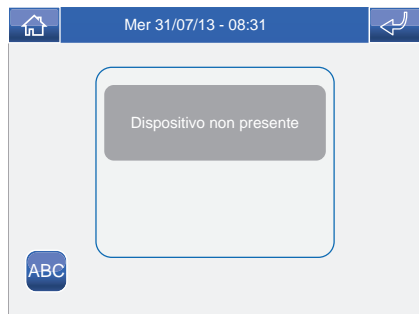

## RINOMINARE TELECAMERE

Premere l'icona  e successivamente quella del gruppo di telecamere che si desidera rinominare.



Digitare il nome e/o il numero desiderato per la descrizione della telecamera e premere l'icona  per confermare.

Premere l'icona  per passare alla tastiera numerica.

## INTERCOMUNICANTI

Per visualizzare l'elenco delle chiamate intercomunicanti presenti, accedere al menu Videofonia > Intercomunicanti.



- 1 Chiamate intercomunicanti disponibili
- 2 Rinomina chiamata intercomunicante.

Per effettuare una chiamata intercomunicante è sufficiente premere l'icona.



## RINOMINARE INTERCOMUNICANTI

Premere l'icona **ABC** e successivamente quella della chiamata intercomunicante che si desidera rinominare.





Digitare il nome e/o il numero desiderato per la descrizione dell'intercomunicante e premere l'icona **✓** per confermare.

Premere l'icona **123** per passare alla tastiera numerica.

## DESCRIZIONE MENU SETUP

Per accedere al menu setup, premere l'icona  dal menu principale.

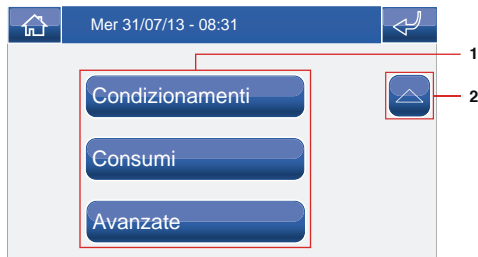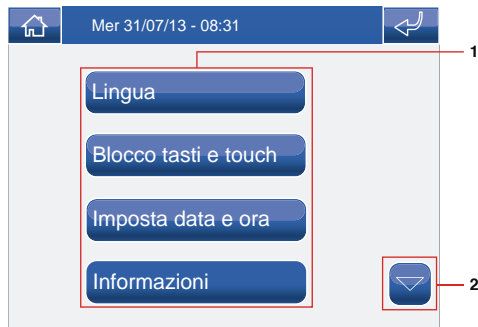


- 1 Funzioni disponibili nel menu setup.
- 2 Scorrimento della pagina.

## LINGUA

È possibile modificare la lingua dei menu del Planux Manager, scegliendo tra quelle installate. Accedere al menu Setup > Lingua.


Per selezionare la lingua, premere la relativa icona.

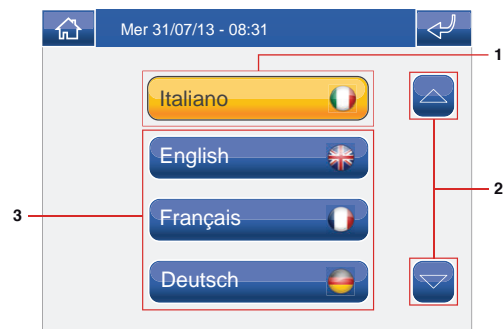

- 1 Lingua in uso.
- 2 Scorrimento della pagina.
- 3 Lingue disponibili.

## BLOCCO TASTI E TOUCH


La funzione Blocco tasti e touch disattiva temporaneamente i tasti e il touch screen del Planux Manager. Le funzioni vengono riattivate dopo 60 secondi oppure a seguito di una chiamata ricevuta. Per attivare la funzione premere l'icona "Blocco tasti e touch".

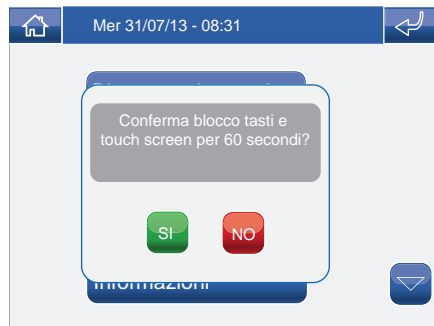


Confermare premendo l'icona .



## IMPOSTA DATA E ORA

Per impostare la data e l'ora accedere al menu Setup > Imposta data e ora. Agire sulle icone + e - per impostare i vari campi. Al termine premere l'icona  per confermare.

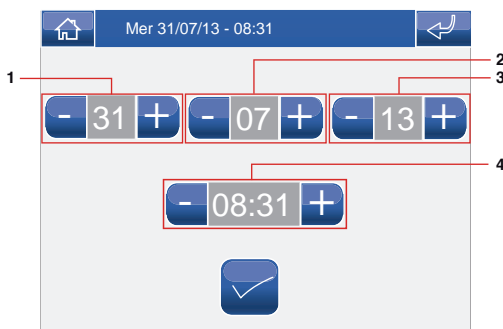

- 1 Giorno.
- 2 Mese.
- 3 Anno.
- 4 Orario.

## INFORMAZIONI

Per visualizzare la versione del software installato accedere al menu informazioni.




## CONDIZIONAMENTI

Questo menu è disponibile solo se il sistema prevede delle uscite condizionate e se il monitor è impostato come Master.



- 1 Uscite disponibili.
- 2 Scorrimento della pagina.
- 3 Disattivazione uscita associata.
- 4 Attivazione uscita associata.


## DESCRIZIONE MENU SETUP CONSUMI

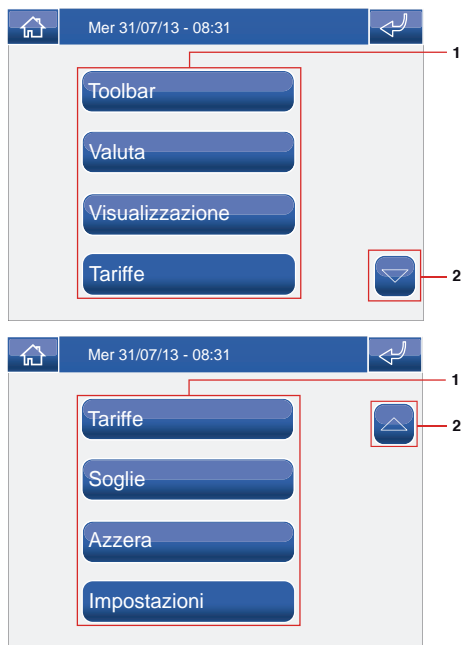

- 1 Funzioni disponibili nel menu Consumi.
- 2 Scorrimento della pagina.

## TOOLBAR

Nel menu toolbar è possibile selezionare quale contatore monitorare nella barra principale.

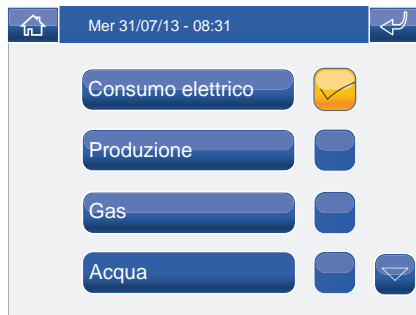

### VALUTA

Nel menu Valuta è possibile selezionare la valuta da associare al monitoraggio dei consumi.

The screenshot shows the 'Valuta' menu interface. At the top, there is a header bar with a home icon, the date and time 'Mer 31/07/13 - 08:31', and a back arrow icon. Below the header, there are four rows of currency selection options, each consisting of a text input field and a button:

- Row 1: '€' in the input field, a yellow checkmark icon in the button.
- Row 2: '\$' in the input field, an empty button.
- Row 3: 'Fr' in the input field, an empty button.
- Row 4: 'R' in the input field, an empty button with a dropdown arrow icon.

Below this section, there is another identical header bar. Underneath, there are two rows of options:

- Row 1: '£' in the input field, an empty button with an upward arrow icon.
- Row 2: 'Personalizzata' in the input field, an empty button.

Oltre alle 5 valute preimpostate è possibile crearne una personalizzata cliccando sull'icona "Personalizzata"

### VISUALIZZAZIONE

Nel menu Visualizzazione è possibile selezionare i contatori collegati all'impianto e che si vogliono visualizzare nel menu consumi.

The screenshot shows the 'Visualizzazione' menu interface. At the top, there is a header bar with a home icon, the date and time 'Mer 31/07/13 - 08:31', and a back arrow icon. Below the header, there are four rows of meter selection options, each consisting of a text input field and a button:

- Row 1: 'Fase 1-20' in the input field, a yellow checkmark icon in the button.
- Row 2: 'Ingresso 1' in the input field, an empty button.
- Row 3: 'Ingresso 2' in the input field, an empty button.
- Row 4: 'ABC' in the input field, 'Ingresso 3' in the input field, an empty button with a dropdown arrow icon.

Below this section, there is another identical header bar. Underneath, there are three rows of options:


- Row 1: 'Ingresso 4' in the input field, an empty button with an upward arrow icon.
- Row 2: 'Ingresso 5' in the input field, an empty button.
- Row 3: 'Ingresso 6' in the input field, an empty button.

At the bottom, there is a row with 'ABC' in the input field and an empty button.


## TARIFFE

Nel menu Tariffe è possibile impostare le tariffe dei contatori a seconda della fascia oraria. L'informazione verrà poi utilizzata per compilare i grafici di consumo nel menu Consumi


1. Selezionare il contatore per cui si desidera impostare le tariffe, ad esempio "Consumo elettrico".

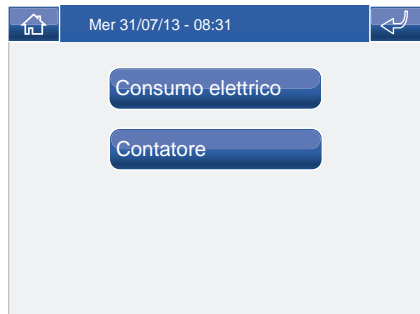



- 1 Giorni della settimana.
- 2 Lista programmazioni memorizzate.
- 3 Inizio programmazione.

Premendo l'icona  si accede alla schermata di programmazione.

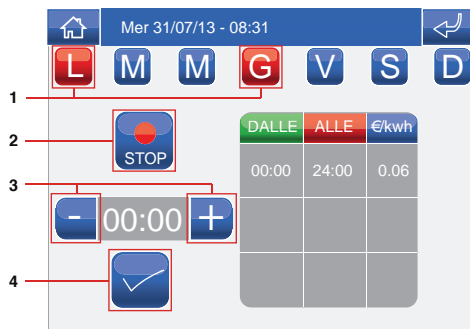**NOTA:** la programmazione giornaliera delle tariffe deve tassativamente riferirsi alle intere 24 ore della giornata, le eventuali ore non programmate dall'utente, saranno automaticamente impostate dal sistema.



- 1 Giorni della settimana selezionati.
- 2 Memorizza.
- 3 Selettori per modifica orario e tariffa.
- 4 Conferma.

Selezionare i giorni della settimana per i quali si vuole programmare la tariffa (quelli selezionati verranno evidenziati in rosso), selezionare l'orario o la tariffa da modificare e agire sui selettori + e - per aumentare o diminuire il valore. Ad ogni variazione deve seguire la pressione dell'icona  per confermare. Al termine, premere l'icona  per memorizzare.

## SOGLIE

In questo menu è possibile impostare le soglie massime per le ore, i giorni i mesi e gli anni in modo che le caselle della tabella dei consumi energetici vengono colorate per indicare il livello di consumo (vedi legenda colori soglie a pag. 25) per avere un resoconto in caso di superamento delle soglie massime.

	kwh
Ora	
Giorno	
Mese	
Anno	

1. Selezionare il campo per cui si desidera impostare la soglia massima ad esempio "Giorno".

	kwh
Ora	
Giorno	
Mese	
Anno	

2. Immettere il valore usando i tasti numerici.
3. Premere l'icona per confermare.

## AZZERA

Premendo Azzera e successivamente confermando l'operazione vengono azzerati tutti i contatori.

Azzera il conteggio di tutti i contatori?

SI NO

Impostazioni

## IMPOSTAZIONI

In questo menu si possono personalizzare le impostazioni dei contatori collegati su impianto.

Mer 31/07/13 - 08:31

Ingresso 1

Ingresso 2

Ingresso 3

Selezionando uno dei contatori si aprirà il relativo menu di impostazioni

Mer 31/07/13 - 08:31

Unità di misura

Impulsi

Incremento

Fattore di scala

## UNITÀ DI MISURA

In questo menu si può selezionare l'unità di misura da associare al contatore a seconda della sua funzione (Es. mc, l...ect) È possibile usare fino ad un massimo di 3 caratteri.

Mer 31/07/13 - 08:31

mc

A B C D E F G H

I J K L M N O P

Q R S T U V W X

Y Z [ ] ↑ C 123

Una volta inserita l'unità di misura desiderata premere l'icona per confermare ed uscire.

## IMPULSI

Il valore inserito in questo menu determina ogni quanti impulsi avviene un incremento del conteggio.

Mer 31/07/13 - 08:31

2

1 2 3 4 5 6 7 8

9 0

C

## INCREMENTO

Il valore inserito in questo menu determina di quanto incrementare il contenggio dopo il numero di impulsi impostati precedentemente.

The screenshot shows a menu titled 'INCREMENTO'. At the top, there is a status bar with a home icon, the text 'Mer 31/07/13 - 08:31', and a back arrow icon. Below this, a large grey input field contains the number '1'. To the right of the input field is a blue checkmark icon. Below the input field is a numeric keypad with buttons for digits 1 through 9 and 0. At the bottom right of the screen is a red circular icon with a white 'C' inside.

## FATTORE DI SCALA

In questo menu è possibile modificare il valore di scala delle misurazioni del contatore. Per esempio nel caso si voglia visualizzare i valori con un'unità di misura diversa da quella del contatore.

The screenshot shows a menu titled 'FATTORE DI SCALA'. At the top, there is a status bar with a home icon, the text 'Mer 31/07/13 - 08:31', and a back arrow icon. Below this, a large grey input field contains the value '1.000000'. To the right of the input field is a blue checkmark icon. Below the input field is a numeric keypad with buttons for digits 1 through 9 and 0. At the bottom right of the screen is a red circular icon with a white 'C' inside.

## ACCESSO MENU AVANZATE

Accedere al menu Setup > Avanzate.

Inserire la password installatore che di default è 1961.

## DESCRIZIONE MENU AVANZATE

1 Funzioni disponibili nel menu Avanzate.

2 Scorrimento della pagina.

## PROGRAMMAZIONE TASTI

Per programmare i tasti del Planux Manager accedere al menu Setup > Avanzate > Prog. Tasti.

Selezionare il tasto che si vuole programmare ( Es. Tasto 1).




### 1 Tasti programmabili.


Premere l'icona della funzione desiderata per accedere al sottomenu e visualizzare i moduli disponibili.



Selezionare la funzione desiderata premendo l'icona a destra della stessa.



Nel caso del tasto  le funzioni disponibili sono:

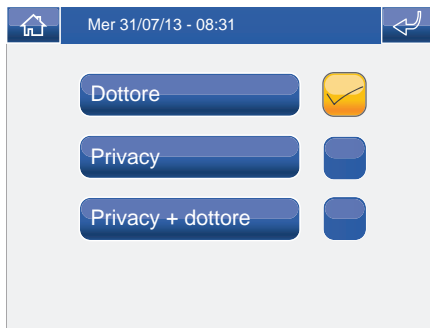


Se durante la programmazione viene tolto il flag da tutte le funzioni, il tasto viene disabilitato.

## CONFIGURAZIONE VIDEO SEGRETERIA

È possibile configurare la funzione video segreteria in modo che vengano registrate tutte le chiamate videocitfoniche.


Accedere al menu Setup > Avanzate > Conf. video segreteria.

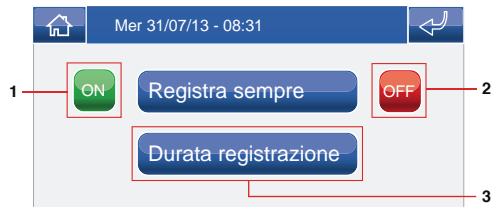

- 1 Attivare la modalità "Registra sempre".
- 2 Disattivare la modalità "Registra sempre".
- 3 Variare la durata della registrazione (5 o 10 secondi).

## ATTUATORI


Per gestire gli attuatori accedere al menu Setup > Avanzate > Attuatori.

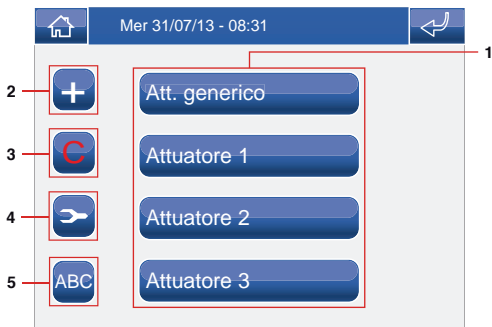


- 1 Attuatori disponibili.
- 2 Aggiungi attuatore.
- 3 Elimina attuatore.
- 4 Modifica codice attuatore.
- 5 Rinomina attuatore (vedi pag. 29).

## AGGIUNGERE ATTUATORI

Per aggiungere un attuatore premere l'icona .

Inserire il nome desiderato e premere l'icona  per confermare.




Inserire il codice dell'attuatore e premere l'icona  per confermare.

Per maggiori informazioni su Art. 1256 vedi Manuale tecnico cod. 2G40000687.




## MODIFICA CODICE ATTUATORE


Per modificare il codice di un attuatore premere l'icona  seguito dall'icona dell'attuatore.




Inserire il codice desiderato usando la tastiera numerica e premere l'icona  per salvare.

## ELIMINARE ATTUATORI

Per eliminare un attuatore premere l'icona  seguito dall'icona dell'attuatore.

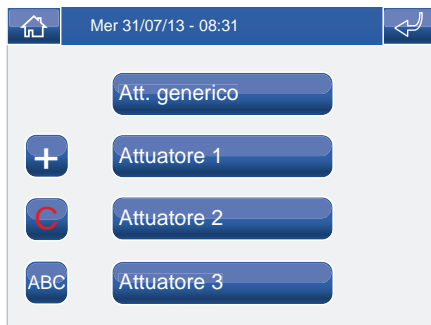


Confermare premendo l'icona .

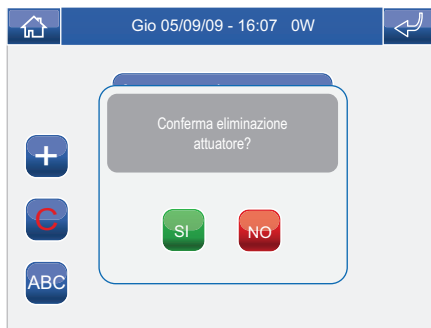

## TELECAMERE


Per gestire le telecamere accedere al menu Setup > Avanzate > Telecamere.

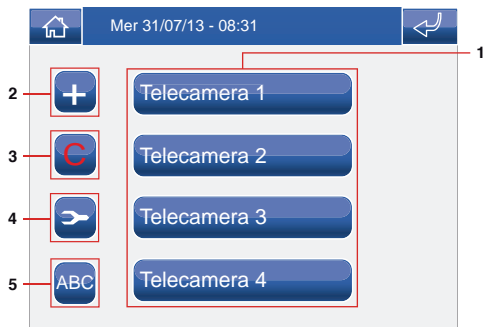


- 1 Telecamere disponibili.
- 2 Aggiungi telecamera.
- 3 Elimina telecamera.
- 4 Modifica codice telecamera.
- 5 Rinomina telecamera (vedi pag. 30).

## AGGIUNGERE TELECAMERE


Per aggiungere una telecamera premere l'icona .

Inserire il nome desiderato e premere l'icona  per confermare.

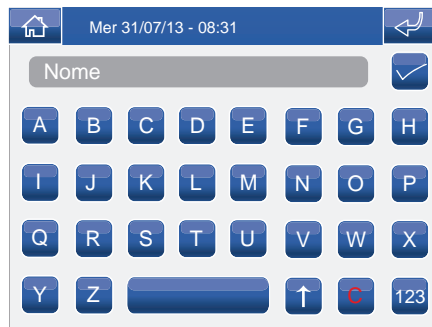

Inserire il codice della telecamera e premere l'icona  per confermare.

Per maggiori informazioni su Art. 1259C (modulo telecamera scorporata vedi Manuale tecnico cod. 2G40000690

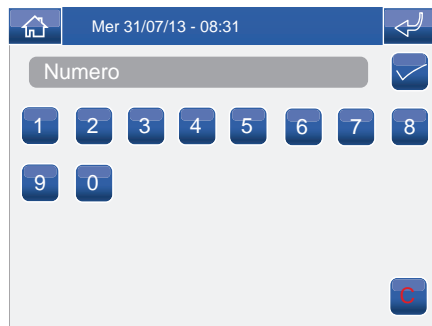


## MODIFICA CODICE TELECAMERA


Premere l'icona  seguito dall'icona della telecamera.




Inserire il codice desiderato usando la tastiera numerica e premere l'icona  per salvare.

## ELIMINARE TELECAMERE

Premere l'icona  seguito dall'icona della telecamera.

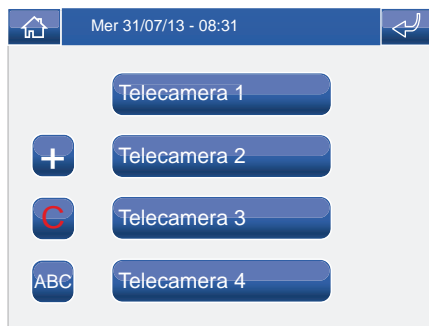

Confermare premendo l'icona .

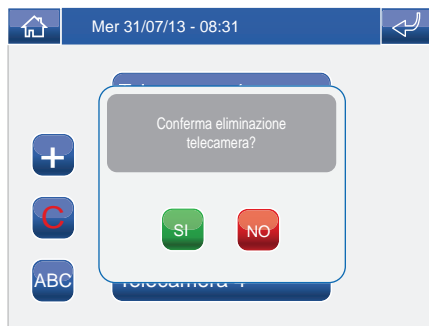

## INTERCOMUNICANTI

Per gestire gli intercomunicanti accedere al menu Setup > Avanzate > Intercomunicanti.



- 1 Chiamate intercomunicanti disponibili.
- 2 Aggiungi chiamata intercomunicante.
- 3 Elimina chiamata intercomunicante.
- 4 Modifica indirizzo intercomunicante.
- 5 Rinomina chiamata intercomunicante (vedi pag. 31).


## AGGIUNGERE INTERCOMUNICANTE

Per aggiungere una chiamata intercomunicante premere l'icona **+**.


Inserire il nome desiderato e premere l'icona **✓** per confermare.



Inserire l'indirizzo del posto interno che si desidera associare alla chiamata e premere l'icona **✓** per confermare.

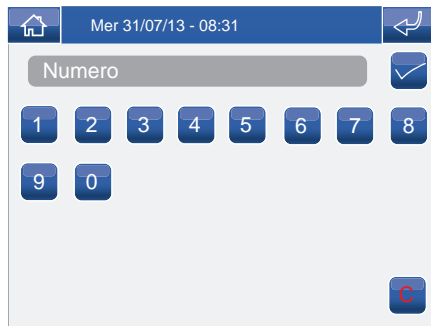


## MODIFICA INDIRIZZO INTERCOMUNICANTE

Premere l'icona  seguito dall'icona della chiamata intercomunicante.




Inserire l'indirizzo desiderato usando la tastiera numerica e premere l'icona  per salvare.

## ELIMINARE INTERCOMUNICANTE

Premere l'icona  seguito dall'icona della chiamata intercomunicante.




Confermare premendo l'icona .

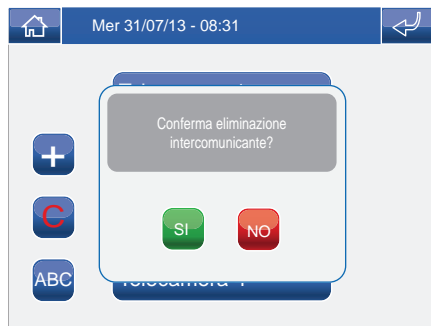

## INTERCOM SELETTIVO

Una volta create, le chiamate intercom selettivo potranno essere trovate sotto il menu "Intercomunicanti" (vedi pagina 31).


Per gestire i gruppi di chiamata intercomunicanti accedere al menu Setup > Avanzate > Intercom selettivo.


Inserire il nome desiderato e premere l'icona  per confermare.




- 1 Chiamate intercom selettivo disponibili.
- 2 Aggiungi intercom selettivo.
- 3 Elimina intercom selettivo.
- 4 Modifica intercom selettivo.
- 5 Rinomina intercom selettivo.

## AGGIUNGERE INTERCOM SELETTIVO

Per aggiungere una chiamata intercom selettivo premere l'icona .

Inserire il nome desiderato e premere l'icona  per confermare.



Selezionare gli indirizzi intercom dei posti interni che si desidera associare alla chiamata e premere l'icona  per confermare.



## ELIMINARE / MODIFICARE INTERCOM SELETTIVO

Per eliminare o modificare una chiamata intercom selettivo seguire le istruzioni a pag 47.

## DESCRIZIONE MENU INDIRIZZI




- 1 Menu impostazione codice staffa.
- 2 Menu impostazione monitor principale / secondario.
- 3 Menu impostazione indirizzo multiplo.
- 4 Menu impostazione indirizzo intercom.


## IMPOSTAZIONE CODICE STAFFA

Ogni staffa del sistema viene identificata mediante il proprio codice; tale codice deve essere un numero compreso tra 1 e 240.

Accedere al menu Setup > Avanzate > Indirizzi > Codice simplebus. Inserire il codice della staffa e premere l'icona per confermare.

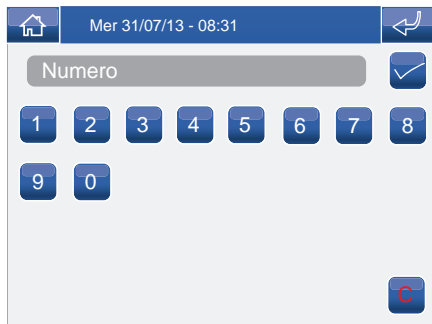


In caso non fosse inserita la scheda SD compare il seguente messaggio:

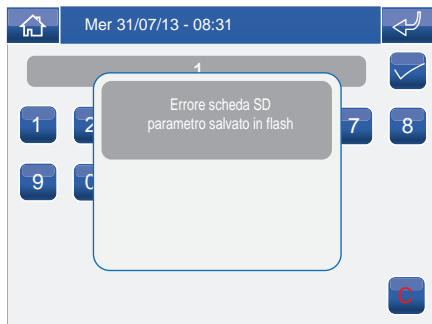

## IMPOSTAZIONE MONITOR PRINCIPALE / SECONDARIO

Accedere al menu Setup > Avanzate > Indirizzi > Monitor.

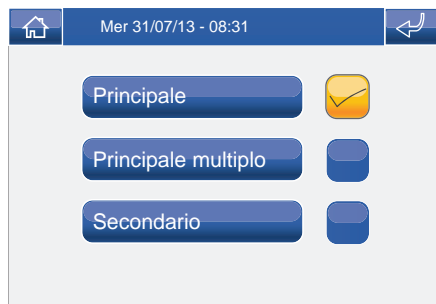


Selezionare l'impostazione premendo l'icona a destra della stessa.

Rispettare i limiti descritti negli schemi di installazione del Manuale tecnico dell'articolo 20001001K (cod. 2G40000849), e del Manuale tecnico dell'articolo 6214C (cod. 2G40000877 o foglio tecnico FT/SBC/22).

## IMPOSTAZIONE INDIRIZZO MULTIPLO

Attivando la funzione "Indirizzo multiplo" il monitor suonerà ogni volta che verrà chiamato un indirizzo simplebus compreso nel range impostato. Accedere al menu Setup > Avanzate > Indirizzi > Indirizzo multiplo.

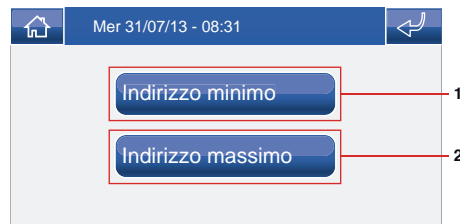

- 1 Imposta indirizzo di partenza del range.
- 2 Imposta indirizzo finale del range.

## IMPOSTAZIONE INDIRIZZO INTERCOM

Accedere al menu Setup > Avanzate > Indirizzi > Indirizzo intercom.



Selezionare l'indirizzo intercom che si desidera assegnare al monitor.

## CALIBRAZIONE TOUCH


Nel caso in cui il touch screen non dovesse rispondere correttamente al tocco è possibile calibrarlo.

Accedere al menu Setup > Avanzate > Calibrazione touch.



Confermare premendo l'icona .

Per calibrare il touch screen è sufficiente tenere premuto per 2 secondi la croce che comparirà in 3 posizioni diverse.

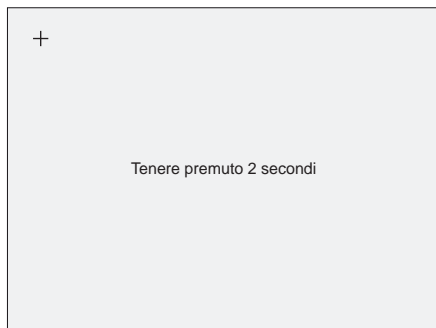

## IMPOSTA INGRESSO

È possibile assegnare 2 diverse funzioni all'ingresso CFP-CFP presente sulla morsettiera della staffa:

- Chiamata fuori porta (CFP)
- Funzione allarme (viene inviato un segnale di allarme simplebus al centralino).

Accedere al menu Setup > Avanzate > Imposta ingresso.




Selezionare la funzione premendo l'icona a destra della stessa.

## RESET TOTALE

La funzione elimina ogni impostazione fatta dall'utente, le impostazioni videocitofoniche, domotiche e dell'impianto d'allarme, riportando il sistema allo stato originale di fabbrica.

Accedere al menu Setup > Avanzate > Reset totale.

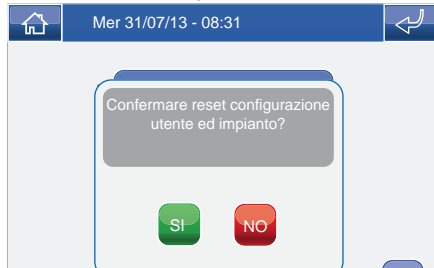

Confermare premendo l'icona .

## RESET CONFIGURAZIONI

La funzione elimina tutte le impostazioni videocitofoniche, domotiche e dell'impianto d'allarme. Accedere al menu Setup > Avanzate > Reset configurazione.



Confermare premendo l'icona .

## AGGIORNAMENTO CONFIGURAZIONI

La funzione aggiorna tutte le impostazioni videocitofoniche, domotiche e dell'impianto d'allarme. Accedere al menu Setup > Avanzate > Aggiorna configurazioni.



Confermare premendo l'icona .

## AGGIORNAMENTO PRODOTTO

Per un aggiornamento software del prodotto, rivolgersi al proprio installatore o direttamente al centro assistenza Comelit Group S.p.A.

## TEMPO TRASMISSIONE

Il tempo di trasmissione determina la velocità con cui vengono inviati i comandi sulla linea dati.

Più alto è il valore, maggiore sarà il tempo tra l'invio di un comando e l'altro.

Es: Poniamo di avere 5 luci in un area e di inviare il comando di accensione di tutte quante.

- Se il valore è impostato a 1, passerà 1 decimo di secondo tra l'accensione di una luce e l'altra.
- Se il valore è impostato a 5, passeranno 5 decimi di secondo tra l'accensione di una luce e l'altra.

## NUMERO DI TRASMISSIONI

Il numero di trasmissioni è il numero di tentativi che vengono effettuati per l'invio di dati sulla linea.

## IMPOSTAZIONI PLANUX MANAGER PER CENTRALI SERIE VEDO

*Di seguito vengono illustrate le impostazioni necessarie per poter utilizzare il monitor Planux Manager con centrali della serie Vedo*

### 1. Impostare l'Indirizzo del bus RS485

Accedere al menu Setup > Avanzate > Indirizzo bus RS485

In questo menu occorre immettere lo stesso indirizzo bus RS485 che è stato impostato sulla centrale della serie Vedo in uso.

### 2. Impostare la velocità del bus RS485

Accedere al menu Setup > Avanzate > Velocità bus RS485

In questo menu occorre la stessa velocità di bus RS485 che è stata impostata sulla centrale della serie Vedo in uso.

### 3. Impostare la password del dispositivo

Accedere al menu Setup > Avanzate > Password dispositivo

In questo menu occorre immettere la stessa password che è stata impostata nel campo "Password dispositivo" del menu Parametri Sistema del software Safe Manager (di default impostata a 0)


### 4. Impostare il codice utente


Accedere al menu Setup > Avanzate > Codice Utente

In questo menu occorre immettere un codice utente abilitato per il comando da Planux Manager (Safe Manager).

Le aree gestite da questo codice utente devono corrispondere a quelle programmate sul monitor Planux Manager (Simpleprog).

## DESCRIZIONE MENU ALLARME

Per accedere al menu allarme, premere l'icona  dal menu principale.

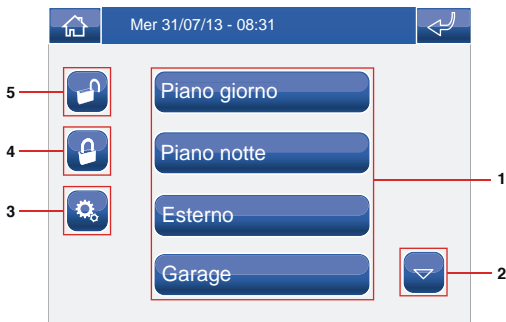

- 1 Aree disponibili.
- 2 Scorrimento pagina (presente solo in caso di più di 4 aree programmate).
- 3 Menu impostazioni allarmi.
- 4 Inserimento totale impianto antintrusione.
- 5 Disinserimento totale impianto antintrusione / reset memoria allarme.


## LEGENDA STATO AREE


- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1 Piano giorno   | 5 Piano giorno T |
| 2 Piano giorno 1 | 6 Piano giorno   |
| 3 Piano giorno 2 | 7 Piano giorno ⚠ |
| 4 Piano giorno P | 8 Piano giorno   |
- 1 Allarme non attivo.
  - 2 Zona Parziale 1 attiva.
  - 3 Zona Parziale 2 attiva.
  - 4 Zona Parziale 1 e 2 attive.
  - 5 Tutte le zone dell'area attive.
  - 6 Area non pronta all'inserimento.
  - 7 Memoria allarme.
  - 8 Area in allarme.


## INSERIMENTO TOTALE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

Accedere al menu allarme.


Premere l'icona .

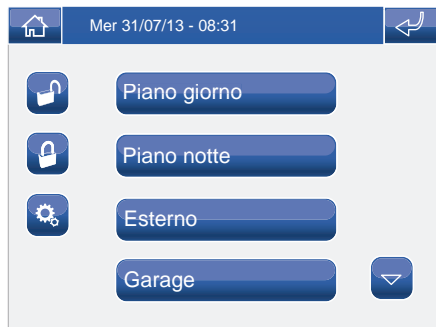

Inserire la password e premere l'icona  per confermare.

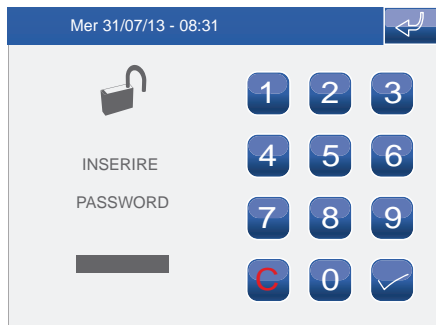

Tutti gli allarmi vengono attivati.

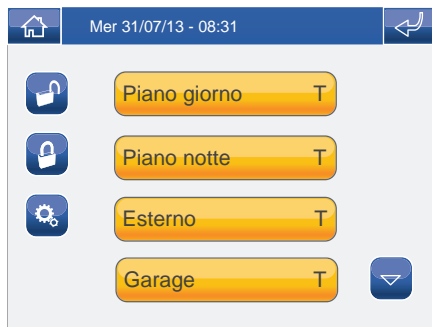



Nel caso una zona non fosse pronta (vedi legenda pag. 54), l'area alla quale appartiene non verrà inserita.


## DISINSERIMENTO TOTALE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

Accedere al menu allarme.


Premere l'icona 

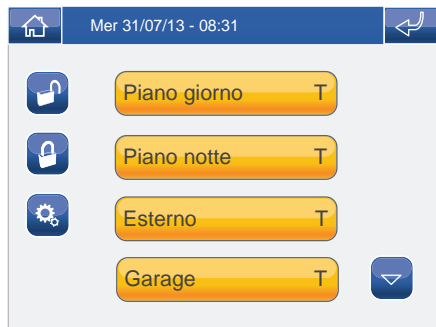

Inserire la password e premere l'icona  per confermare.

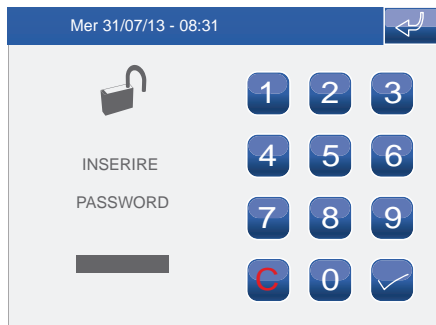


Tutte le aree della centrale vengono disinserite.

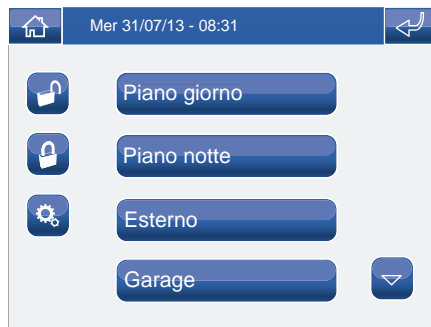


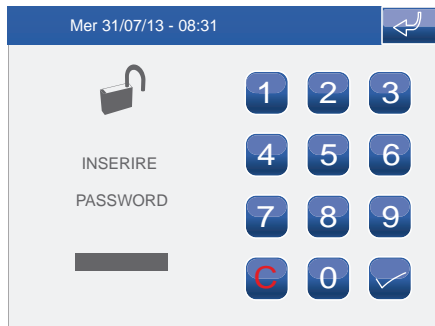
## INSERIMENTO ALLARME DI UN'AREA

Accedere al menu allarme.

Premere l'icona di un'area tra quelle disponibili.

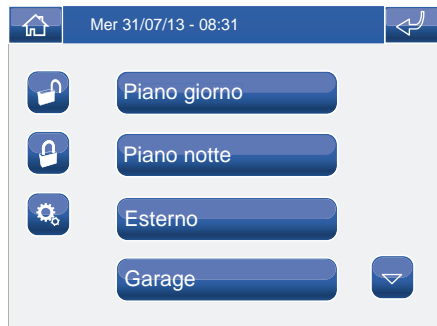

Inserire la password e premere l'icona  per confermare.



- 1 Modalità di inserimento immediato.
- 2 Modalità di inserimento ritardato.
- 3 Menu zone.
- 4 Disinserimento di tutti gli allarmi / reset memoria dell'area selezionata.
- 5 Stato area selezionata.

Premere l'icona corrispondente alla modalità di inserimento (Immediato o Ritardato). Gli inserimenti di tipo Parziale 1, Parziale 2 e Ritardato potranno essere attivati solo se programmato in centrale.





- 1 Zona attiva.
- 2 Zone disattive.


## DISINSERIMENTO ALLARMI DI UN'AREA

Accedere al menu allarme.

Premere l'icona dell'area della quale si vuole disinserire gli allarmi.

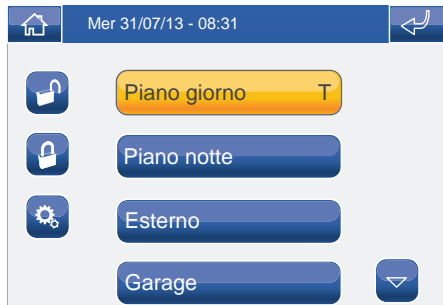

Inserire la password e premere l'icona  per confermare.

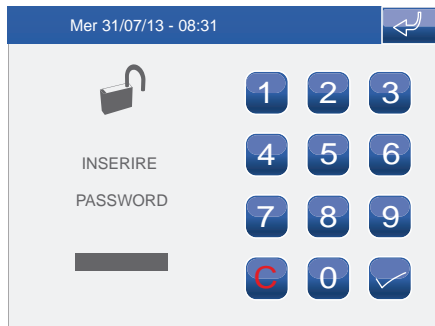

Premere l'icona .




L'area selezionata viene disinserita.




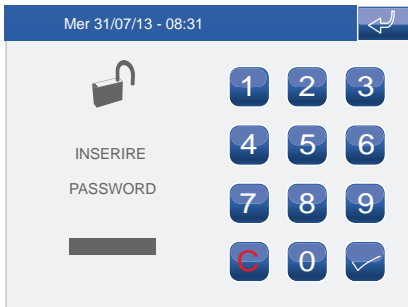
## VISUALIZZARE ZONA IN ALLARME

Accedere al menu allarme.

Premere l'icona dell'area interessata.

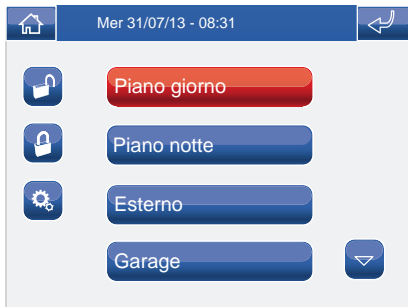

Inserire la password e premere l'icona  per confermare.



Premere l'icona Zone.





1 Zona in allarme.


## RESETTARE STATO ALLARME

Accedere al menu allarme.

Premere l'icona dell'area interessata.

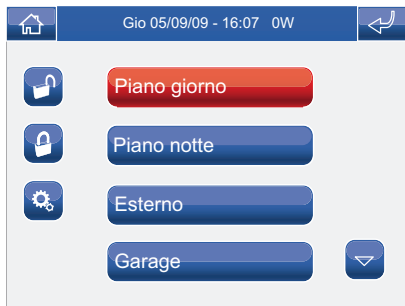

Inserire la password e premere l'icona  per confermare.

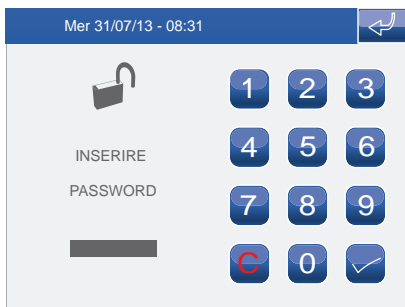

Premere l'icona .




Lo stato di allarme viene disattivato.




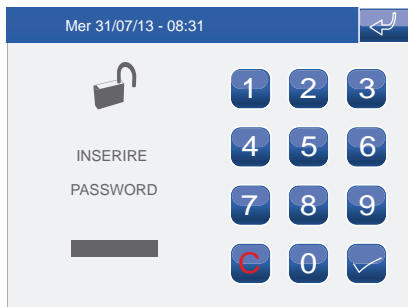
## RESETTARE MEMORIA ALLARME

Accedere al menu allarme.

Premere l'icona dell'area interessata.

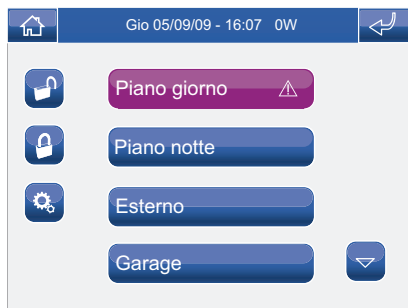

Inserire la password e premere l'icona  per confermare.



Premere l'icona .




La memoria allarme viene resettata.


## GESTIONE UTENTI

Accedere al menu allarme.


Premere l'icona .



Inserire la password supervisore e premere l'icona  per confermare.

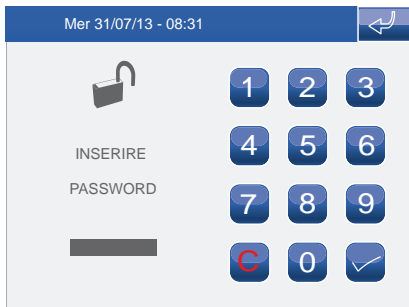


Premere l'icona .

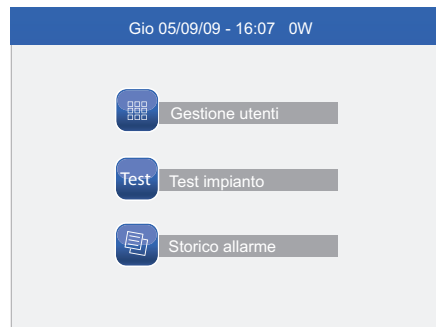


- 1 Utenti programmati.
- 2 Aggiungi utente.
- 3 Elimina utente.
- 4 Modifica password utente.
- 5 Rinomina utente.

## AGGIUNGI UTENTE

Per aggiungere un utente premere l'icona .

Inserire il nome desiderato e premere l'icona  per confermare.




Inserire la password che si desidera associare al nuovo utente e premere l'icona  per confermare.



## MODIFICA PASSWORD UTENTE

Premere l'icona  seguito dall'icona dell'utente.

Inserire la vecchia password dell'utente e premere l'icona  per confermare.



Inserire la nuova password che si desidera associare all'utente e premere l'icona  per confermare.



## ELIMINARE UTENTE

Premere l'icona seguito dall'icona dell'utente.  
L'utente "supervisore" non può essere eliminato.



Confermare premendo l'icona .



## TEST IMPIANTO

Il test impianto permette di verificare se i sensori delle varie zone funzionano correttamente. È possibile eseguire il test esclusivamente con impianto a riposo. Se vi sono aree con allarme attivo verrà richiesto una conferma di disattivazione per continuare.


Accedere al menu allarme.

Premere l'icona .



Inserire la password supervisore e premere l'icona per confermare.

Premere l'icona .

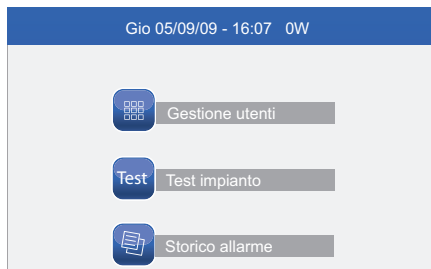

Selezionare un'area tra quelle disponibili.




- 1 Area attualmente visualizzata.
- 2 Selettori aree.
- 3 Sensore zona aperto.
- 4 Sensore zona chiuso.

## STORICO ALLARME

Accedere al menu allarme.

Premere l'icona .



Inserire la password supervisore e premere l'icona  per confermare.

Premere l'icona .





1 Salva storico allarme in SD card.

2 Cancella storico eventi.

## LEGENDA STORICO ALLARME

**INS:** area inserita

**DIS:** area disinserita

**ALM !:** allarme generico in centrale

**ALM:** nessun allarme generico attivo in centrale

**OPN:** zona aperta

**CLS:** zona chiusa

**TAM !:** allarme tamper centrale attivo

**TAM:** allarme tamper centrale rientrato

**PWR !:** allarme alimentazione centrale attivo

**PWR:** allarme alimentazione centrale rientrato

**PRG !:** centrale entrata in programmazione

**PRG:** centrale uscita dalla programmazione

**KEY <:** log utente chiavetta scenario ingresso


**KEY >:** log utente chiavetta scenario uscita

**LOG:** log utente tramite chiavetta o inserimento password

## DESCRIZIONE MENU SCENARI

Il sistema Planux Manager gestisce tre tipi di scenari.

- **One shot:** devono essere attivati manualmente e svolgono la funzione per cui sono stati programmati ogni volta che vengono attivati.
- **Schedulati:** si attivano automaticamente rispettando una programmazione a tempo.
- **Condizionati:** si attivano automaticamente solo se si verificano determinate condizioni Es. pioggia, vento ect. **Questi scenari possono essere creati solo da software di programmazione Simple Home e solo per il supervisore master.**


Per accedere al menu scenari, premere l'icona  dal menu principale.




- 1 Scenari disponibili.
- 2 Menu scenari one shot.
- 3 Menu scenari schedulati.
- 4 Menu scenari condizionati.
- 5 Menu impostazioni scenari.


## CREAZIONE NUOVO SCENARIO

Accedere al menu impostazioni scenari premendo .

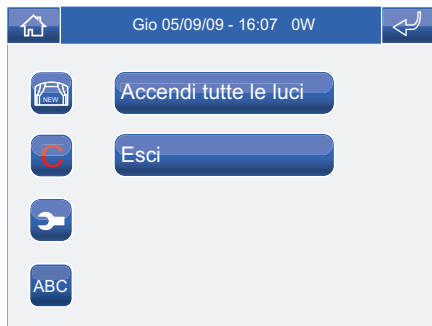

Premere l'icona .

Inserire la password e premere l'icona  per confermare.

Inserire il nome dello scenario e premere l'icona  per confermare.






Selezionare la funzione che si desidera associare allo scenario (Es. Luci) premendo la relativa icona.




Se si desidera comandare tutte le luci di un'area premere l'icona flag corrispondente.



Se si desidera comandare una o più luci di un'area premere l'icona corrispondente per vedere la lista delle luci disponibili.

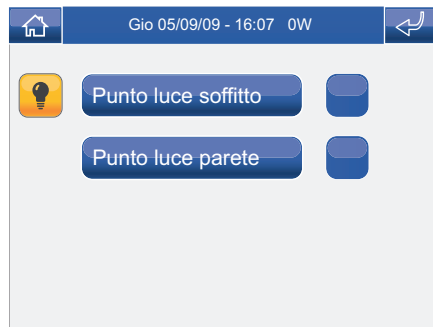


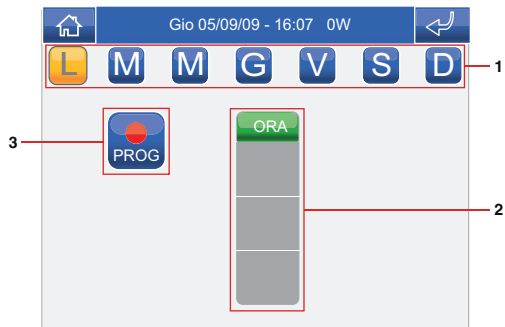
Una volta impostato tutte le funzioni desiderate uscire dal menu creazione scenario premendo l'icona .




- 1 Schedule scenario.
- 2 Save scenario.
- 3 Cancel scenario.

## SCHEDULAZIONE SCENARIO


Per schedulare uno scenario nuovo, premere l'icona .




- 1 Giorni della settimana.
- 2 Lista programmazioni memorizzate.
- 3 Inizio programmazione.





Premendo l'icona  si accede alla schermata di programmazione.

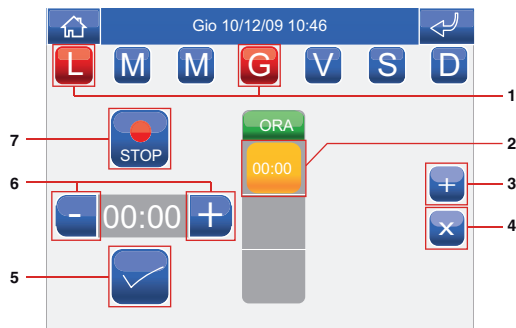

Selezionare i giorni della settimana per i quali si vuole programmare l'attività (quelli selezionati verranno evidenziati in rosso) e premere l'icona  per aggiungere una programmazione alla lista.




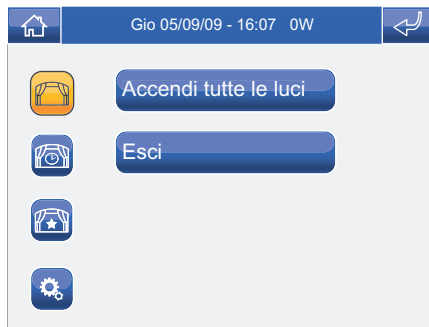
- 1 Giorni della settimana selezionati.
- 2 Programmazione memorizzata.
- 3 Aggiungi programmazione.
- 4 Elimina programmazione.
- 5 Conferma.
- 6 Selettori per modifica orario.
- 7 Memorizza.

Impostare l'ora desiderata per l'attività tramite i selettori e premere l'icona  per confermare. Per aggiungere più programmazioni, ripetere i passi sopra descritti. Per eliminare una programmazione, selezionarla e premere l'icona  seguita da  per confermare. Al termine, premere l'icona  per memorizzare.

Al termine della schedulazione, lo scenario viene attivato in automatico.


## ATTIVAZIONE SCENARIO


Per accedere al menu scenari, premere l'icona  dal menu principale.




Selezionare la categoria di scenario (one shot, schedato o condizionato) e premere l'icona dello scenario che si desidera attivare.




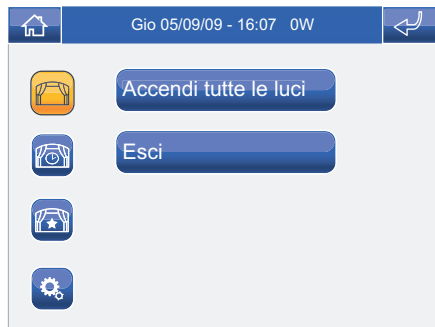
Premere l'icona .

Inserire la password e premere l'icona  per confermare.

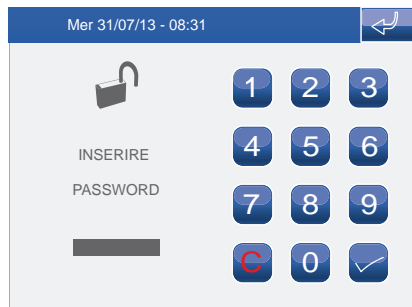



## ELIMINAZIONE SCENARIO

Per accedere al menu scenari, premere l'icona  dal menu principale.




Accedere al menu impostazioni scenari premendo .

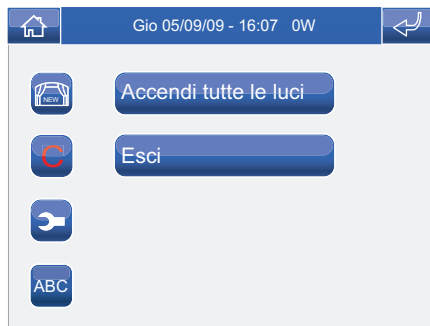


Premere l'icona  e successivamente quella dello scenario che si desidera eliminare.




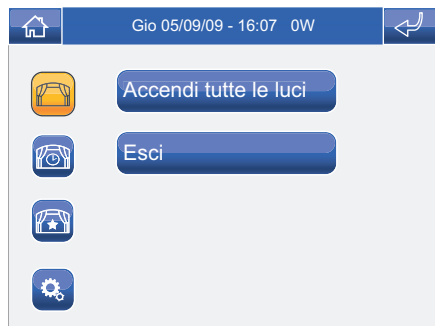
Premere l'icona .

Inserire la password e premere l'icona  per confermare.

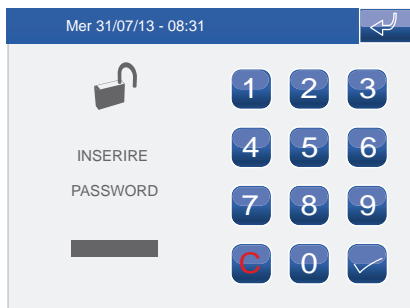



## MODIFICA SCENARIO


Per accedere al menu scenari, premere l'icona  dal menu principale.




Accedere al menu impostazioni scenari premendo .

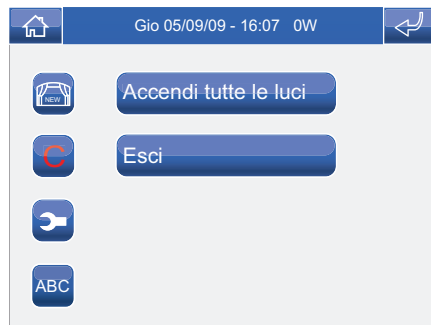

Premere l'icona  e successivamente quella dello scenario che si desidera modificare.

Inserire la password e premere l'icona  per confermare.

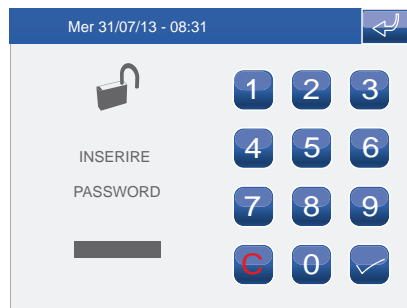


Una volta impostato tutte le funzioni desiderate uscire dal menu modifica scenario.




## DESCRIZIONE MENU CHIAVETTA


Per accedere al menu chiavetta, premere l'icona  dal menu principale.

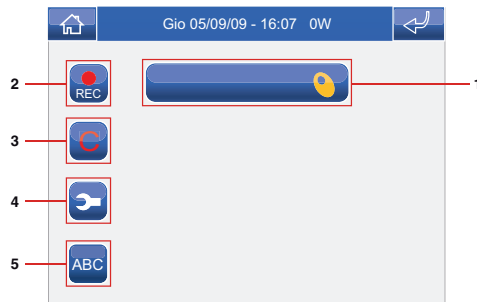


- 1 Chiavette disponibili.
- 2 Registra nuova chiavetta.
- 3 Elimina chiavetta.
- 4 Modifica funzione chiavetta.
- 5 Rinomina chiavetta.


## REGISTRA NUOVA CHIAVETTA

Per accedere al menu chiavetta, premere l'icona  dal menu principale.

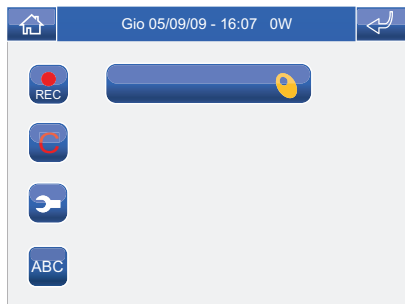

Premere l'icona .

Inserire la password e premere l'icona  per confermare.

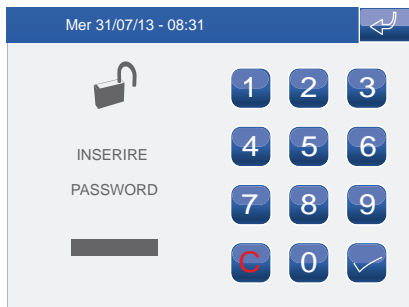


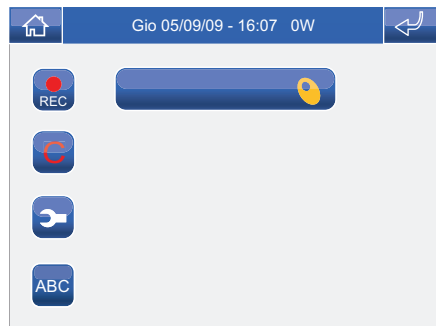
Passare la chiavetta vicino al sensore.




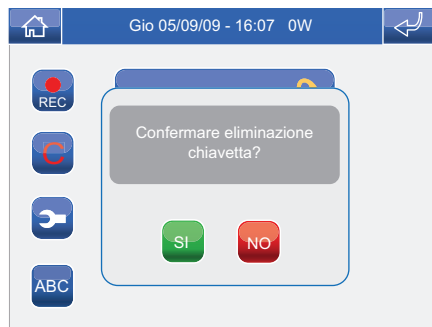


## ELIMINA CHIAVETTA


Per accedere al menu chiavetta, premere l'icona  dal menu principale.




Premere l'icona  e successivamente quella della chiavetta che si desidera eliminare.




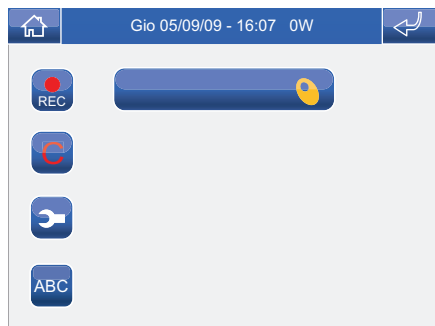
Premere l'icona .


Inserire la password e premere l'icona  per confermare.

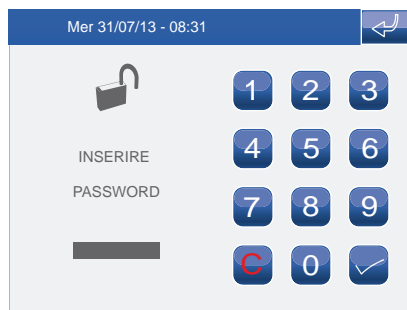


## RINOMINA CHIAVETTA

Per accedere al menu chiavetta, premere l'icona  dal menu principale.




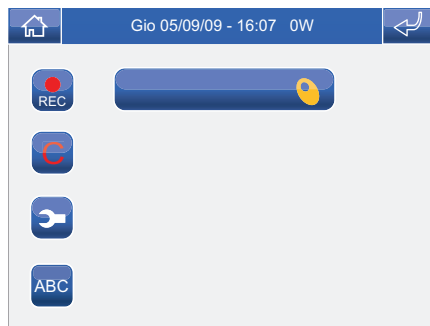
Premere l'icona  e successivamente quella della chiavetta che si desidera rinominare.





Inserire il nome della chiavetta e premere l'icona  per confermare.


## MODIFICA FUNZIONE CHIAVETTA

Per accedere al menu chiavetta, premere l'icona  dal menu principale.




Premere l'icona  e successivamente quella della chiavetta di cui si desidera modificare la funzione.

Inserire la password e premere l'icona  per confermare.

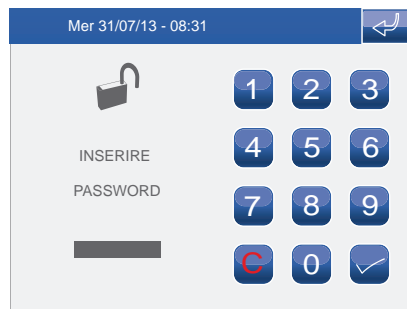



Premere le relative icone per associare uno scenario in entrata o in uscita alla chiavetta. Si possono associare solo gli scenari di tipo One Shot.

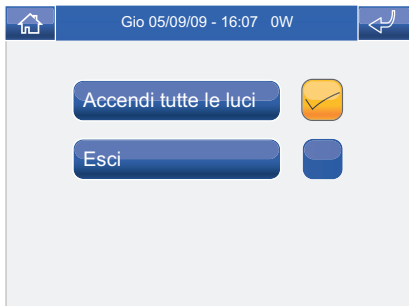

Uscire per confermare.




## ATTIVAZIONE SCENARIO CON CHIAVETTA

Passare la chiavetta vicino al sensore.



Nel caso non ci fosse nessuno scenario associato alla chiavetta comparirà il messaggio:



Per impedire l'esecuzione dello scenario dopo aver passato la chiavetta premere l'icona .

Nel caso fossero stati associati entrambi gli scenari di ingresso e di uscita, questi verranno proposti alternativamente ad ogni passaggio della chiavetta.





[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)